


USER GUIDE GUÍA DEL USUARIO

1 Overview of the lockset Descripción general del juego de cerradura

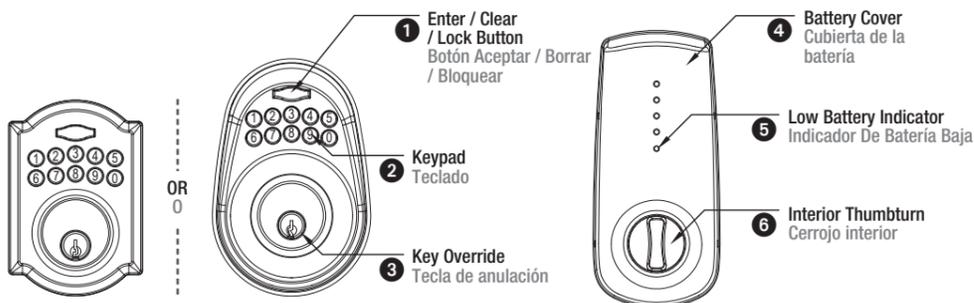

1 ENTER / CLEAR / LOCK BUTTON / BOTÓN ACEPTAR / BORRAR / BLOQUEAR

1. Represents an incorrect entry or caution by flashing red light.
2. Press to activate or lock.
1. Representa una entrada incorrecta o advertencia con una luz roja intermitente.
2. Oprima para activar o bloquear.

2 KEYPAD / TECLADO

1. Unlocks the lockset by entering a valid User Code.
2. Programs the lockset by entering a valid Programming Code.
3. Please always press button to cancel any typo or exit the programming mode.

1. Desbloquea el juego de cerradura al ingresar un código de usuario válido.
2. Programa el juego de cerradura al ingresar un código de usuario válido.
3. Oprima siempre el botón para cancelar cualquier error de tipeo o salir del modo de programación.

3 MECHANICAL KEYWAY OVERRIDE / ANULACIÓN MECÁNICA DEL PASADOR

1. Lock or unlock the lockset by a valid key.
1. Bloquear o desbloquear el juego de cerradura con una clave válida.

4 BATTERY COVER / CUBIERTA DE LA BATERÍA

1. Protects the batteries from unexpected damage.
1. Protege las baterías de daños imprevistos.

5 LOW BATTERY INDICATOR / INDICADOR DE BATERÍA BAJA

1. Flashes when the batteries are low in power.
1. Parpadea cuando la batería está descargada.

6 INTERIOR THUMBTURN / CERROJO INTERIOR

1. Locks or unlocks the lockset manually.
1. Se usa para bloquear o desbloquear manualmente el juego de cerradura.

2 How to lock / unlock / program the lockset Cómo bloquear, desbloquear y programar el juego de cerradura

1 HOW TO LOCK / UNLOCK THE LOCKSET CÓMO BLOQUEAR Y DESBLOQUEAR EL JUEGO DE CERRADURA

Operation Operación	Step 1 Paso 1
 To lock Para bloquear	 Press "". Oprima "".
 To unlock Para desbloquear	 Enter valid User Code or Programming Code. Ingrese un código de usuario o código de programación válido.
 To lock Para bloquear	 Keypad is temporarily disabled for 1 minute after 4 consecutive incorrect entries. El teclado está temporalmente desactivado después durante 1 minuto de 4 entradas consecutivas incorrectas.

2 FUNCTION CODE CÓDIGO DE FUNCIÓN

Function Code Código de función	Function Función	Note Nota
10	Change the existing Programming Code Cambie el código de programación existente	A Programming Code can be used to program or unlock the lockset. Se puede usar un código de programación para programar o desbloquear el juego de cerradura.
20	Add a User Code(s) Agregue un código de usuario	A User Code (pin number) is set up by the Programming Code and can be used to unlock the lockset. Un código de programación ajusta un código de usuario (número PIN) que se puede usar para desbloquear el juego de cerradura.
21	Add Single-entry Code(s) Agregue un código de una sola entrada.	A Single-entry User Code is set up by the Programming Code and can only be used once to unlock the lockset. Un código de usuario de entrada única se establece por el código de programación y sólo puede ser usado una vez para desbloquear el sistema de restricción de acceso.
30	Delete one or more, Single-entry or User Codes. Elimine uno o más códigos de usuario o entradas únicas.	Delete individual User Code(s). Eliminar códigos de usuario individuales.
40	Delete all User / Single-entry Codes. Elimine todos los códigos de entrada única / usuario.	Delete all User & Single-entry Codes. Elimine todos los códigos de entrada única y usuario.
50	Enable / Disable Vacation Mode Activar / Desactivar modo de vacaciones	Temporarily disable all User / Single-entry Codes (if enabled) until unit is re-enabled. Desactive temporalmente todos los códigos de entrada única / usuario (si están activados) hasta que la unidad se vuelva a activar.
60	Volume Control Control de volumen	Can be programmed "on" or "off". Puede programarse "encendido" (on) o "apagado" (off).
70	Auto-lock delay timer Temporizador de retardo de bloqueo automático	Set up an Auto-Lock time delay (10-99 seconds). Configure un tiempo de demora de bloqueo automático (10 - 99 segundos).
80	Enable / Disable Auto-lock function Activar / Desactivar función de bloqueo automático	The lockset locks automatically in 10-99 seconds if enabled. El juego de cerradura se bloquea automáticamente después de 10 a 99 segundos si está activado.

3 ACCESS CODE CÓDIGO DE ACCESO

	Code Length Longitud del código	Code Capacity Capacidad de códigos	Remark Observación
Programming Code: Código de programación:	6 digits De 6 dígitos	1 set 1 juego	1. A Programming Code can be used to program or unlock the lockset. 2. The default Programming Code is "123456". (Please change the Programming Code before operating the lockset.) 1. Se puede usar un código de programación para programar o desbloquear el juego de cerradura. 2. El código de programación predeterminado es "123456". (Cambie el código de programación antes de funcionar la cerradura.)
User Code: Código de usuario:	4 - 6 digits De 4 a 6 dígitos	10 sets 10 juegos	A User Code is set up by the Programming Code and can be used to unlock the lockset. El código de programación ajusta un código de usuario que se puede usar para desbloquear el juego de cerradura.
Single-entry Code: Código de una sola entrada:	4 digits 4 dígitos	5 sets 5 dígitos	A Single-entry Code is set up by the Programming Code and can only be used once to unlock the lockset. El código de programación ajusta un código de una sola entrada que se puede usar solo una vez para desbloquear el juego de cerradura.

4 HOW TO PROGRAM THE LOCKSET BY FUNCTION CODES(Programming Mode) CÓMO PROGRAMAR EL JUEGO DE CERRADURA MEDIANTE CÓDIGOS DE FUNCIÓN (Modo de programación)

Function Code Código de función	Step 1 Paso 1	Step 2 Paso 2	Step 3 Paso 3
10 Change the existing Programming Code Cambiar el código de programación existente			 New Programming Code (6 digits) Nuevo código de programación (6 dígitos)
20 Add a User Code(s) Agregar un código de usuario			 New User Code (4-6 digits) Nuevo código de usuario (4 a 6 dígitos)
21 Add Single-entry Code(s) Agregar código de una sola Entrada(s)			 Single-entry Code (4 digits) Code à entrée unique (4 chiffres)
30 Delete individual User / Single-entry Code(s) Elimine el/los código/s de entrada única / usuario individual			 User Code / Single-entry Code (4-6 digits) Código de usuario / Código entrada única (4 a 6 dígitos)
40 Delete all User / Single-entry Codes Elimine todos los códigos de entrada única / usuario			 Delete all User / Single-entry Codes Elimine todos los códigos de entrada única / usuario
50 Enable / Disable Vacation Mode Activar / Desactivar modo de vacaciones			 Turn Off Apagar
60 Volume Control Control de volumen			 Turn On Encender
70 Auto-Lock delay timer Temporizador de retardo de bloqueo automático			 Turn Off Apagar
80 Enable / Disable Auto-Lock function Activar / Desactivar función de bloqueo automático			 Turn On Encender

The lockset will exit the programming mode and resume to the stand-by status if no input is made in 10 seconds.
El juego de cerradura saldrá del modo de programación y reanudará el modo de espera si no se oprime ningún botón durante 10 segundos.

