



Powershred® 62MC  
The World's Toughest Shredders®



PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USE.  
DO NOT DISCARD: KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.  
NE PAS JETER : CONSERVER AFIN DE CONSULTER LES DIRECTIVES ULTÉRIEUREMENT, EN CAS DE BESOIN.

LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO.  
NO LAS DESECHE: CONSÉRVELAS COMO REFERENCIA FUTURA.



**KEY**

**A. Safety Lock**



- B. See safety instructions
- C. Pull-out bin
- D. Casters
- E. Paper/card entry

**F. Control Panel and LEDs**

- ⏪ 1. Reverse
- ⏻ 2. ON/OFF (green)
- ▶ 3. Forward
- 🔥 4. Overheat (red) and Remove paper (yellow)
- 🗑️ 5. Bin open (yellow)

**CAPABILITIES**

**Will shred:** Paper, staples and plastic credit cards

**Will not shred:** CD/DVDs, adhesive labels, continuous form paper, transparencies, newspaper, cardboard, paper clips, laminates, file folders, X-rays or plastic other than noted above

**Paper/card shred size:**

Micro-Cut .....7/64 in. x 25/64 in. (3mm x 10mm)

**Maximum:**

Sheets per pass ..... 10\*  
Cards per pass..... 1\*  
Paper entry width..... 9 in. (223mm)

\*8.5"x11", 20lb., (75g) paper at 120V, 60Hz, 3.5Amps; heavier paper, humidity or other than rated voltage may reduce capacity. Maximum recommended daily usage rates: 150 sheets per day; 10 credit cards 🗑️ 10 sheets per pass to avoid jams.




**⚠️ WARNING: IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS — Read Before Using!**



- Operation, maintenance, and service requirements are covered in the instruction manual. Read the entire instruction manual before operating shredders.
- Keep away from children and pets. Keep hands away from paper entry. Always set to off or unplug when not in use.
- Keep foreign objects – gloves, jewelry, clothing, hair, etc. – away from shredder openings. If object enters top opening, switch to Reverse (⏪) to back out object.
- DO NOT use aerosol products, petroleum based or aerosol lubricants on or near shredder. DO NOT USE "CANNED AIR" OR "AIR DUSTERS" ON SHREDDER. Vapors from propellants and petroleum based lubricants may combust causing serious injury.
- Do not use if damaged or defective. Do not disassemble shredder. Do not place near or over heat source or water.
- Avoid touching exposed cutting blades under shredder head.
- Shredder must be plugged into a properly grounded wall outlet or socket of the voltage and amperage designated on the label. The grounded outlet or socket must be installed near the equipment and easily accessible. Energy converters, transformers, or extension cords should not be used with this product.
- FIRE HAZARD – Do NOT shred greeting cards with sound chips or batteries.
- For indoor use only.
- Unplug shredder before cleaning or servicing.

**BASIC SET UP**

**CASTER INSTALLATION**

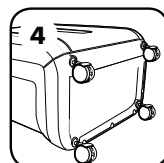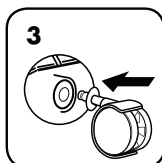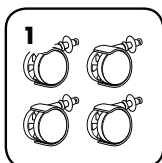

## BASIC SHREDDING OPERATION




### Continuous operation:

Up to 7-minutes maximum

**NOTE:** Shredder runs briefly after each pass to clear entry. Continuous operation beyond 7-minutes will trigger 60-minute cool down period.


### PAPER/CARD

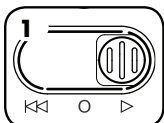

1 Plug in and set to Auto-On (▷)



2 Feed paper/card straight into paper entry and release

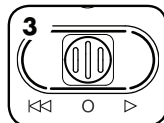

3 When finished shredding, set to Off (○)



Safety Lock prevents accidental operation. To set, wait for shredding to stop, set control switch to Off (○) position, then slide black button down.




To unlock, slide black button up. For greater safety, always unplug shredder after use.

## PRODUCT MAINTENANCE


### OILING SHREDDER

All micro-cut shredders require oil for peak performance. If not oiled, a machine may experience diminished sheet capacity, intrusive noise when shredding, and could ultimately stop running. To avoid these problems, we recommend you oil your shredder each time you empty your waste bin.


### FOLLOW OILING PROCEDURE BELOW AND REPEAT TWICE

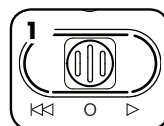


1 Set to Off (○)

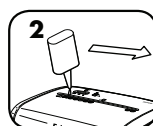


2 \*Apply oil across entry

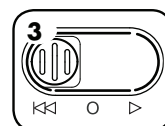

3 Set to Reverse (◀◀) for 2-3 seconds

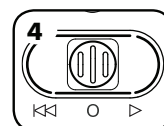


4 Set to Off (○)

**CAUTION** \*Only use a non-aerosol vegetable oil in long nozzle container such as Fellowes 35250 


Go to Support Section at [www.fellowes.com](http://www.fellowes.com) or see back page of manual for useful telephone numbers.

## TROUBLESHOOTING



### PAPER JAM

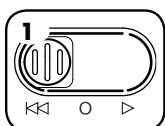


1 Set to Reverse (◀◀) for 2-3 seconds

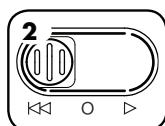


2 Alternate slowly back and forth

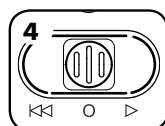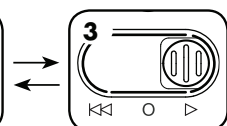

4 Set to Off (○) and unplug

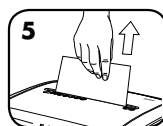

5 Gently pull uncut paper from paper entry. Plug in

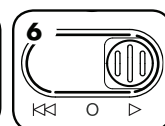

6 Set to Auto-On (▷) and resume shredding

### Shredder doesn't start:

- Make sure switch is in on position (○).
- Make sure safety lock is in unlock position.
- Make sure bin is closed.
- Check for jam.
- Remove and empty bin.
- Wait 60 minutes for motor to cool down.



**Overheat Indicator:** When the Overheat Indicator is illuminated, the shredder has exceeded its maximum operating temperature and needs to cool down. This indicator will remain illuminated and the shredder will not operate for the duration of the recovery time. See Basic Shredding Operation for more information about the continuous operation and recovery time for this shredder.



**Bin Open:** The shredder will not run if the bin is open. When illuminated, close the bin to resume shredding.



**Remove Paper:** When illuminated, press reverse (◀◀) and remove paper. Reduce paper quantity to an acceptable amount and refeed into paper entry.

## LIMITED PRODUCT WARRANTY

Limited Warranty: Fellowes, Inc. ("Fellowes") warrants the parts of the machine to be free of defects in material and workmanship and provides service and support for 1 year from the date of purchase by the original consumer. Fellowes warrants the cutting blades of the machine to be free from defects in material and workmanship for 5 years from the date of purchase by the original consumer. If any part is found to be defective during the warranty period, your sole and exclusive remedy will be repair or replacement, at Fellowes' option and expense, of the defective part. This warranty does not apply in cases of abuse, mishandling, failure to comply with product usage standards, shredder operation using an improper power supply (other than listed on label), or unauthorized repair. Fellowes reserves the right to charge the consumers for any

additional costs incurred by Fellowes to provide parts or services outside of the country where the shredder is initially sold by an authorized reseller. ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THAT OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS HEREBY LIMITED IN DURATION TO THE APPROPRIATE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE. In no event shall Fellowes be liable for any consequential or incidental damages attributable to this product. This warranty gives you specific legal rights. The duration, terms, and conditions of this warranty are valid worldwide, except where different limitations, restrictions, or conditions may be required by local law. For more details or to obtain service under this warranty, please contact us or your dealer.



## LÉGENDE

### A. Verrouillage de sécurité



### B. Consultez les consignes de sécurité

### C. Contenant amovible

### D. Roulettes

### E. Entrée de papier/carte

### F. Panneau de commande et DEL

#### 1. Marche arrière

#### 2. MARCHE/ARRÊT (vert)

#### 3. Marche avant

#### 4. Surchauffe (rouge) et Retirer le papier (jaune)

#### 5. Contenant ouvert (jaune)

## CAPACITÉS

**Déchiqettera :** papier, agrafes et cartes de crédit en plastique

**Ne déchiqettera pas :** CD/DVD, étiquettes adhésives, papier de formulaire continu, acétates, journaux, carton, trombones, stratifiés, dossiers, radiographies ou plastique autre que ce qui est indiqué plus haut

**Format de coupe pour papier/cartes :**

Micro-coupe ..... 7/64 po x 25/64 po (3 mm x 10 mm)

**Maximum :**






Feuilles par passage ..... 10\*

Cartes par passage ..... 1\*

Largeur de l'entrée de papier ..... 9 po (223 mm)




\*papier de 8,5 po x 11 po (21,59 cm x 27,94 cm), 20 lb (75 g/m) à 120 V/60 Hz/3,5 A; un papier plus lourd, l'humidité et une tension autre que la tension nominale peuvent réduire la capacité. Débits recommandés d'utilisation quotidienne maximale : 150 feuilles par jour; 10 cartes de crédit (🗑️) 10 feuilles par passage pour éviter les blocages.

## ⚠️ AVERTISSEMENT : CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES — À lire avant toute utilisation!

-  Les exigences d'opération, de maintenance et de service sont couvertes dans le manuel d'instructions. Veuillez lire tout le manuel d'instructions avant de faire fonctionner les déchiqetteuses.
-  Gardez hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Gardez les mains éloignées de l'entrée de papier. Réglez toujours l'appareil à l'arrêt ou débranchez-le lorsqu'il n'est pas utilisé.
-  Gardez les corps étrangers (gants, bijoux, vêtements, cheveux, etc.) à l'écart des ouvertures de la déchiqetteuse. Si un objet entre par l'ouverture supérieure, réglez l'appareil sur Marche arrière (⏪) pour faire sortir l'objet.
-  NE JAMAIS se servir de produits aérosols, de lubrifiants en aérosol ou à base de pétrole sur ou à proximité de la déchiqetteuse. NE PAS UTILISER « D'AIR COMPRIMÉ » OU DE « BOMBE ANTI-POUSSIÈRE » SUR LA DÉCHIQUETEUSE. Les gaz de propulsion et ceux issus des lubrifiants à base de pétrole sont inflammables et peuvent être à l'origine de sérieuses blessures.
-  N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou défectueux. Ne démontez pas la déchiqetteuse. Ne placez pas l'appareil sur une source de chaleur ou d'eau, ou à proximité d'une telle source.
- Évitez de toucher les lames exposées sous la tête de la déchiqetteuse.
- La déchiqetteuse doit être branchée dans une prise murale ou une prise femelle correctement mise à la terre dont la tension et l'intensité correspondent à celles indiquées sur l'étiquette. La prise murale ou la prise femelle mise à la terre doit être installée près de l'équipement et facile d'accès. Les convertisseurs d'énergie, les transformateurs ou les rallonges ne doivent pas être utilisés avec cet appareil.
- DANGER D'INCENDIE** – NE déchiqetez PAS les cartes de souhaits avec piles ou puces sonores.
- Réservé à une utilisation intérieure.
- Débranchez la déchiqetteuse avant de la nettoyer ou de la réparer.

## CONFIGURATION DE BASE

### INSTALLATION DES ROULETTES

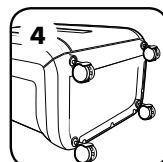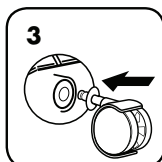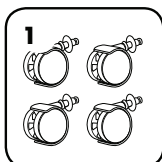


# OPÉRATION DE DÉCHIQUETAGE DE BASE




**Opération continue :**  
jusqu'à 7 minutes maximum

**REMARQUE :** la déchiqueteuse continue à fonctionner brièvement après chaque passage pour dégager l'entrée. Une utilisation continue d'une durée supérieure à 7 minutes déclenchera une période de refroidissement de 60 minutes.


## PAPIER/CARTE

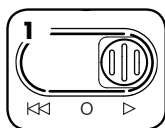

1 Branchez l'appareil et réglez-le sur Mise en marche automatique (▷)

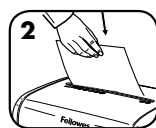

2 Acheminez le papier/la carte directement dans l'entrée de papier et laissez aller

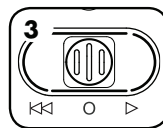

3 Après le déchiquetage, réglez l'appareil sur Arrêt (○)

Le verrouillage de sécurité sert à prévenir les accidents. Pour régler, attendez la fin du déchiquetage, réglez l'interrupteur de commande à la position Arrêt (○), puis glissez le bouton vers le bas. Pour déverrouiller, glissez le bouton noir vers le haut. Pour une sécurité accrue, débranchez toujours la déchiqueteuse après l'emploi.


## ENTRETIEN DE L'APPAREIL

### LUBRIFICATION DE LA DÉCHIQUETEUSE




Toutes les déchiqueteuses à micro-coupe ont besoin d'huile pour une performance de pointe. Si l'appareil n'est pas lubrifié, il pourrait avoir une capacité de déchiquetage réduite et émettre du bruit pendant le déchiquetage pour éventuellement s'arrêter. Pour éviter ces problèmes, nous vous recommandons de lubrifier la déchiqueteuse chaque fois que vous videz le contenant de déchets.


#### SUIVEZ LA PROCÉDURE DE LUBRIFICATION CI-DESSOUS ET RÉPÉTEZ-LA DEUX FOIS

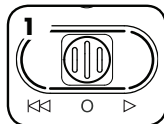


1 Réglez l'appareil sur Arrêt (○)

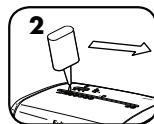

2 \*Appliquez de l'huile le long de l'entrée

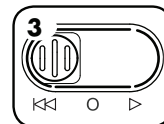

3 Réglez l'appareil sur Marche arrière (◀◀) pendant 2 à 3 secondes

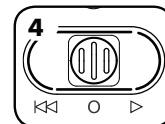


4 Réglez l'appareil sur Arrêt (○)

**CAUTION** \*N'utiliser que de l'huile végétale dans un conteneur à long col sans aérosol telle que l'huile Fellowes n° 35250


Rendez-vous à la section de support à [www.fellowes.com](http://www.fellowes.com) ou reportez-vous à la page arrière du manuel pour des numéros de téléphone utiles.

## DÉPANNAGE



### BLOCAGE DE PAPIER

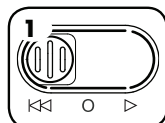

1 Réglez l'appareil sur Marche arrière (◀◀) pendant 2 à 3 secondes

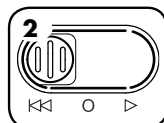


2 Alternez lentement de l'avant à l'arrière

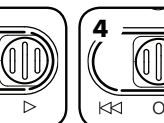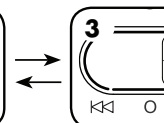

3 Réglez l'appareil sur Arrêt (○) et débranchez-le



4 Retirez délicatement le papier non coupé de l'entrée de papier. Branchez l'appareil

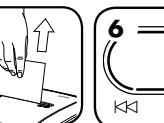

5 Réglez l'appareil sur Mise en marche automatique (▷) et reprenez le déchiquetage

### La déchiqueteuse ne démarre pas :

Assurez-vous que l'interrupteur soit à la position de marche (○).

Assurez-vous que le verrouillage de sécurité est en position déverrouillée.

Assurez-vous que le contenant est fermé.

Vérifiez s'il y a un blocage.

Retirez et videz le contenant.

Attendez 60 minutes que le moteur refroidisse.



**Voyant de surchauffe :** lorsque le voyant de surchauffe s'allume, la déchiqueteuse a dépassé sa température de fonctionnement maximum et doit refroidir. Ce voyant restera allumé et la déchiqueteuse ne fonctionnera pas pendant tout le temps de récupération. Consultez la rubrique Opération de déchiquetage de base pour obtenir plus d'informations sur l'opération continue et le temps de récupération pour cette déchiqueteuse.



**Contenant ouvert :** la déchiqueteuse ne fonctionnera pas si le contenant est ouvert. Lorsque le voyant s'allume, fermez le contenant pour recommencer à déchiqueter.



**Retirer le papier :** Lorsque le voyant s'allume, appuyez sur Marche arrière (◀◀) et retirez le papier. Réduisez la quantité de papier à une quantité acceptable et remettez dans l'entrée de papier.

## GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Garantie limitée : Fellowes, Inc. (« Fellowes ») garantit que les pièces de l'appareil seront libres de tout vice de matériau ou de fabrication et offre service et assistance pendant une période d'un (1) an à partir de la date d'achat par le consommateur d'origine. Fellowes garantit que les lames de coupe de l'appareil seront libres de tout vice de matériau ou de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date d'achat par le consommateur original. Si une pièce s'avère défectueuse durant la période de garantie, votre seul et unique recours sera la réparation ou le remplacement de la pièce à la discrétion et aux frais de Fellowes. Cette garantie ne couvre pas les cas de mauvaise utilisation, de mauvaise manipulation, de non-conformité aux normes d'usage du produit, d'utilisation de la déchiqueteuse avec un courant inapproprié (autre qu'indiqué sur l'étiquette) ou de réparation interdite. Fellowes se réserve le droit de facturer aux consommateurs tous coûts supplémentaires encourus par Fellowes pour fournir des

pièces ou les services à l'extérieur du pays où la déchiqueteuse a été vendue à l'origine par un revendeur autorisé. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS CELLE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE, SE LIMITE AUX PRÉSENTES À LA DURÉE DE LA PÉRIODE DE GARANTIE APPROPRIÉE ÉTABLIE DANS CE DOCUMENT. En aucun cas, Fellowes ne sera tenue responsable de quelque façon que ce soit de tout dommage indirect ou consécutif attribuable à ce produit. Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques. La durée, les modalités et les conditions de cette garantie s'appliquent partout dans le monde sauf dans les cas où différentes limites, restrictions ou conditions pourraient être exigées par la loi locale. Pour plus de détails ou pour obtenir un service sous cette garantie, veuillez communiquer avec nous ou avec votre concessionnaire.



## EXPLICACIÓN

### A. Traba de seguridad



Para activar el dispositivo de seguridad, deslice el botón hacia abajo

### B. Consulte las instrucciones de seguridad

### C. Papelera extraíble

### D. Rueditas

### E. Entrada para tarjetas y papel

### F. Panel de control e indicadores luminosos

#### ⏪ 1. Retroceso

#### ⏻ 2. ENCENDIDO/APAGADO (verde)

#### ▶ 3. Avance

#### 🔥 4. Sobrecalentamiento (rojo) y Retirar papel (amarillo)

#### 🔓 5. Papelera abierta (amarillo)

## CAPACIDADES

**Tritura:** papel, grapas y tarjetas de crédito de plástico

**No se tritura:** CD/DVD, etiquetas adhesivas, papel de formularios continuos, transparencias, periódicos, cartón, sujetapapeles, laminados, carpetas de archivos, radiografías ni plástico, a excepción de los mencionados anteriormente

**Tamaño de corte de papel/tarjetas:**

Microcorte..... 7/64 pulg x 25/64 pulg (3 mm x 10 mm)

**Máximo:**

Hojas por pasada..... 10\*

Tarjetas por pasada ..... 1\*

Ancho de la entrada de papel ..... 9 pulg (223 mm)

\*Papel de 8,5 pulg x 11 pulg (21,59 cm x 27,94 cm), 20 lb, (75 g/m) a 120 V~/60 Hz/3,5 A; si el papel es más pesado, está húmedo o el voltaje es otro, la capacidad puede disminuir.

Frecuencia máxima de uso diario recomendado: 150 hojas por día; 10 tarjetas de crédito 10 hojas por pasada para evitar atascos.

## ⚠️ ADVERTENCIA: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES: ¡léalas antes de usar la máquina!



• Los requisitos de operación, mantenimiento y servicio se cubren en el manual de instrucciones. Lea dicho manual en su totalidad antes de operar las trituradoras.



• Mantenga la trituradora alejada de niños y mascotas. Mantenga las manos alejadas de la entrada de papel. Siempre apague o desenchufe la trituradora cuando no esté en uso.



• Mantenga objetos extraños (guantes, joyas, ropa, cabello, etc.) lejos de las aberturas de la trituradora. Si algún objeto se introduce en la abertura superior, ponga la trituradora en Retroceso (⏪) para retirar el objeto.



• NO utilice productos en aerosol, lubricantes derivados de petróleo o en aerosol, sobre o cerca de la trituradora. NO UTILICE "AIRE COMPRIMIDO" ni "AEROSOL PARA QUITAR EL POLVO" SOBRE LA TRITURADORA. Los vapores que emanan de lubricantes derivados de petróleo o propulsores pueden entrar en combustión y causar lesiones graves.



• No utilice la trituradora si está dañada o defectuosa. No desarme la trituradora. No coloque la trituradora cerca ni sobre una fuente de calor o agua.

• Evite tocar las cuchillas cortantes expuestas debajo del cabezal de la trituradora.

• La trituradora debe enchufarse en una toma o enchufe de pared con descarga a tierra que tenga el voltaje y amperaje que se indican en la etiqueta. La toma o enchufe con descarga a tierra debe estar instalada cerca del equipo y ser de fácil acceso. No deben usarse con este producto convertidores de energía, transformadores ni cables prolongadores.




• RIESGO DE INCENDIO — NO destruya tarjetas de salud con chips de sonido o baterías.

• Este producto debe ser utilizado en áreas cubiertas únicamente.

• Desenchufe la trituradora antes de limpiarla o realizarle mantenimiento.

## CONFIGURACIÓN BÁSICA

### INSTALACIÓN DE LAS RUEDITAS

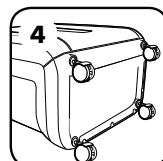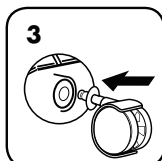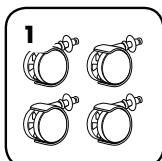




# FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LA TRITURADORA




**Funcionamiento continuo:**  
máximo 7 minutos

**NOTA:** la trituradora funciona brevemente después de cada pasada para limpiar la entrada. El funcionamiento continuo durante más de 7 minutos activará el período de enfriamiento de 60 minutos.


## PAPEL/TARJETA

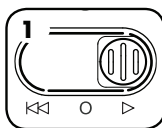

1 Enchúfela y presione el botón de Encendido automático (▷)

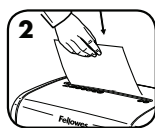

2 Introduzca el papel o la tarjeta directamente en la entrada de papel y suéltelo

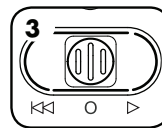

3 Cuando termine de triturar, presione el botón de Apagado (O)


El dispositivo de seguridad impide el funcionamiento accidental. Para trabarlo, espere a terminar de triturar, deslice el interruptor de control a la posición de Apagado (O) y luego deslice el botón negro hacia abajo. Para destrabarlo, deslice el botón negro hacia arriba. Para mayor seguridad, siempre desenchufe la trituradora después de utilizarla.

# MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO


## ACEITADO DE LA TRITURADORA

Todas las trituradoras de microcorte necesitan aceite para brindar un máximo rendimiento. Si no se aceita la trituradora, la capacidad de hojas podría disminuir, pueden aparecer ruidos molestos al triturar y, en última instancia, es posible que la máquina deje de funcionar. Para evitar estos problemas, le recomendamos aceitar la trituradora cada vez que vacíe la papelera.


### REALICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO DE ACEITADO Y REPÍTALO DOS VECES

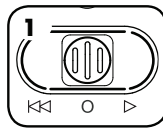


1 Presione el botón de Apagado (O)

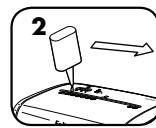

2 \*Aplique aceite en la entrada

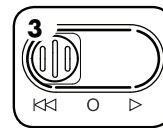

3 Presione el botón de Retroceso (◁◁) durante 2 o 3 segundos

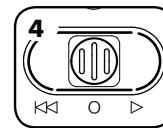


4 Presione el botón de Apagado (O)

**CAUTION** \*Use solo aceite vegetal que no sea en aerosol en los contenedores de boquilla larga como el Fellowes n.º 35250


Vaya a la sección de soporte técnico de [www.fellowes.com](http://www.fellowes.com) o consulte la contraportada del manual para conocer números de teléfono útiles.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



## PAPEL ATASCADO

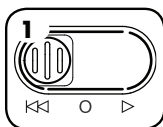


1 Presione el botón de Retroceso (◁◁) durante 2 o 3 segundos

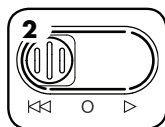


2 Alterne lentamente hacia delante y hacia atrás

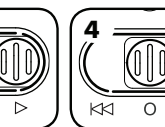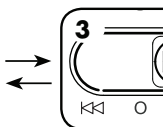

3 Presione el botón de Apagado (O) y desenchúfela

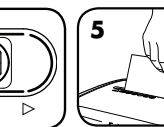

4 Hale suavemente del papel sin cortar de la entrada del papel. Enchúfela

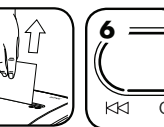

5 Presione el botón de Encendido automático (▷) y reanude el proceso de trituración

## La trituradora no arranca:

Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de encendido (O).

Asegúrese de que el dispositivo de seguridad esté en posición destrabada.

Asegúrese de que la papelera esté cerrada.

Fíjese que no haya nada atascado.

Retire y vacíe la papelera.

Espere 60 minutos para que el motor se enfríe.



**Indicador de sobrecalentamiento:** cuando el indicador de sobrecalentamiento se ilumina, la trituradora ha superado su temperatura máxima de funcionamiento y requiere un período de enfriamiento. Este indicador permanecerá iluminado y la trituradora no funcionará durante el período de recuperación. Si desea obtener más información acerca del funcionamiento continuo y el tiempo de recuperación de esta trituradora, consulte Funcionamiento básico de la trituradora.



**Papelera abierta:** la trituradora no funcionará si la papelera está abierta. Cuando esté iluminado, cierre la papelera para reanudar el proceso de trituración.



**Retirar papel:** cuando está iluminado, presione Retroceso (◁◁) y retire el papel. Reduzca la cantidad de papel a una cantidad adecuada y vuelva a cargarlo en la entrada de papel.

# GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Garantía limitada: Fellowes, Inc. ("Fellowes") garantiza que las piezas de la máquina estarán libres de defectos de material y mano de obra y proporciona servicio y soporte técnico durante 1 año a partir de la fecha en la que el consumidor original haya adquirido el producto. Fellowes garantiza que las cuchillas cortantes de la máquina estarán libres de defectos de material y mano de obra durante 5 años a partir de la fecha en que el consumidor original haya adquirido el producto. Si se encuentra algún defecto en cualquiera de las piezas durante el período de garantía, la única y exclusiva solución será la reparación o el cambio de la pieza defectuosa, a criterio y cuenta de Fellowes. Esta garantía no rige para casos de abuso, uso indebido, incapacidad de cumplir con las normas de uso del producto, operación de la trituradora con una fuente de energía indebida (distinta a la que sale en la etiqueta) o reparaciones no autorizadas. Fellowes se reserva el derecho a cobrar a los consumidores los costos adicionales en

que incurra Fellowes para suministrar piezas o servicios fuera del país en el que un revendedor autorizado haya vendido originalmente la trituradora. POR MEDIO DEL PRESENTE, TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O ADAPTABILIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, SE LIMITA AL PERÍODO DE DURACIÓN CORRESPONDIENTE DE LA GARANTÍA CONFERIDA ANTERIORMENTE. En ningún caso, Fellowes será responsable de cualquier daño, directo o indirecto, que pueda atribuirse a este producto. Esta garantía le confiere derechos legales específicos. La duración, los términos y las condiciones de esta garantía son válidos en todo el mundo, excepto en los lugares donde la legislación local exija limitaciones, restricciones o condiciones diferentes. Para obtener más detalles o recibir servicio conforme a esta garantía, comuníquese con nosotros o con su distribuidor.



**CUSTOMER SERVICE & SUPPORT**

---

***www.fellowes.com***

United States: 1-800-955-0959

Canada: 1-800-665-4339

Mexico: 001-800-514-9057