

# INSTRUCTION MANUAL

# HingeMate200™

MODE D'EMPLOI  
MANUAL DE INSTRUCCIONES  
BEDIENUNGSANLEITUNG


Model  
Modèle  
Modelo  
Modell  
**1214**

**MILESCRAFT®**  
Always the Better Idea.

## HingeMate200™

- 1 – Steel Template Frame
- 2 – 1/2" Router Bit w/Bearing
- 3 – 3.5" Hinge Template
- 4 – 2.5" Hinge Template
- 5 – 3" Hinge Template
- 6 – 4" Hinge Template
- 7 – 4.5" Hinge Template
- 8 – Mounting Screws (2)


(GB)

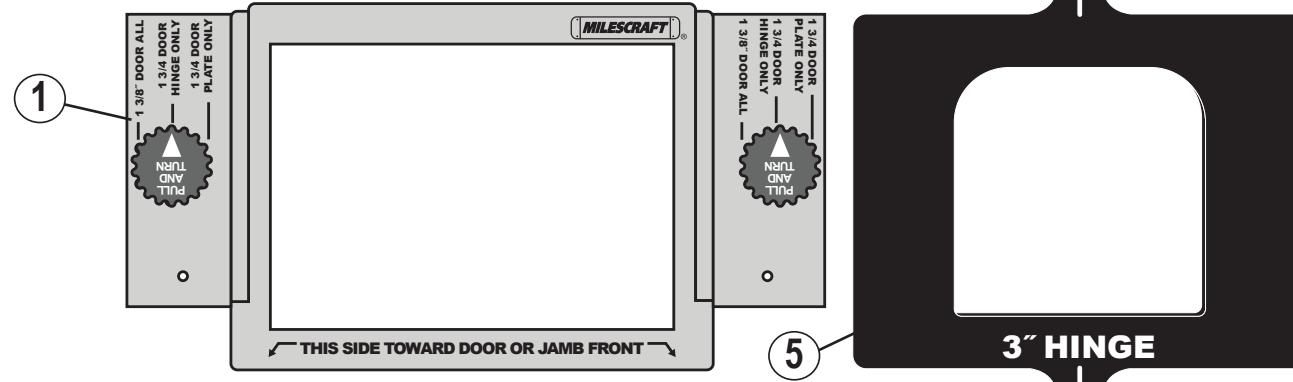

## HingeMate200<sup>MC</sup>

- 1 – Gabarit en acier
- 2 – 1/2 po Routeur Bit avec roulement
- 3 – 3.5 po Modèle de charnière
- 4 – 2.5 po Modèle de charnière
- 5 – 3 po Modèle de charnière
- 6 – 4 po Modèle de charnière
- 7 – 4.5 po Modèle de charnière
- 8 – Vis de fixation (2)

(F)

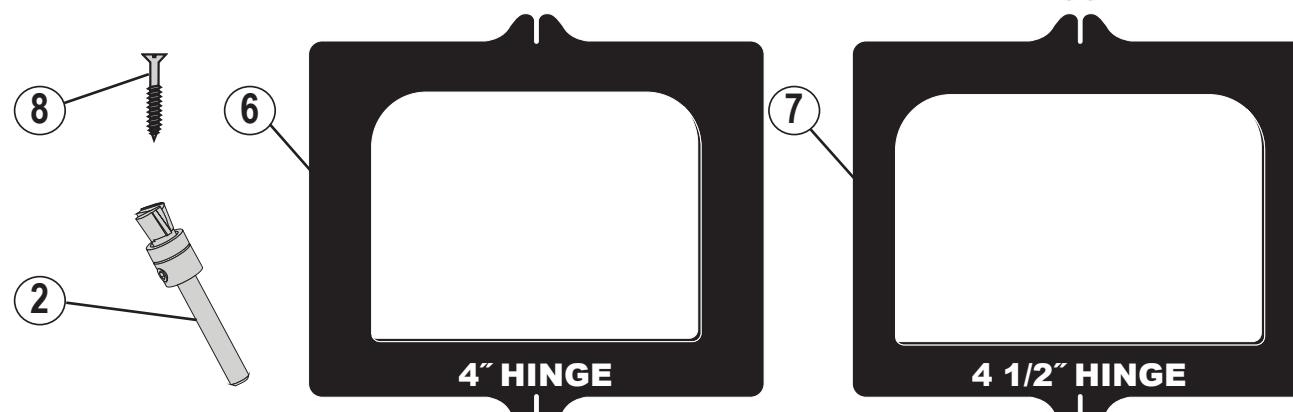

## HingeMate200<sup>MR</sup>

- 1 – Marco del modelo de Acero
- 2 – 1/2" Router Bit con el cojinete
- 3 – 3.5" Plantilla de Bisagra
- 4 – 2.5" Plantilla de Bisagra
- 5 – 3" Plantilla de Bisagra
- 6 – 4" Plantilla de Bisagra
- 7 – 4.5" Plantilla de Bisagra
- 8 – Tornillos de montaje (2)

(E)



**TABLE OF CONTENTS:**

Overview.....	1
Package Content.....	2
Safety Warning.....	2
Easy Measure Guide.....	3
Hints.....	4
How to Use the HingeMate200™ .....	5-7
Replacement Parts.....	8

**PACKAGE CONTENTS:**

Unpack all items and check with Figure 1 and “Replacement Parts table” (see page 8). Make sure all items are accounted for before discarding any of the packing material. For any missing parts, contact Customer Service at [info@milesraft.com](mailto:info@milesraft.com) or 1-224-227-6930 in U.S. and Canada. Outside of the U.S. and Canada dial 001-224-227-6930.

**SAFETY WARNING:**

Read, understand, and follow your power tool manufacturer's instructions for safety. Always wear safety glasses or eye shields before commencing power tool operation. Always keep hands, face, hair, loose clothing, and body at a safe distance from spindles and cutting tools. Always keep a firm grip on tool handles when in operation. Always disconnect from power source before adjusting power tools.

**TABLE DES MATIÈRES:**

Vue d'ensemble.....	1
Contenu du paquet.....	2
Avertissement relatif à la sécurité.....	2
Guide de mesure facil.....	3
Conseils.....	4
Utilisation de HingeMate200™ .....	5-7
Pièces de rechange.....	8

**CONTENU DU PAQUET :**

Inspectez chaque pièce en vous aidant de la Figure 1 et du tableau « Pièces de rechange » (voir page 8). En cas de pièce manquante, contactez le service d'assistance à la clientèle à [info@milesraft.com](mailto:info@milesraft.com) ou au 1-224-227-6930 aux États-Unis et au Canada. L'extérieur des États-Unis et du Canada 001-224-227-6930.

**TABLA DE CONTENIDO:**

Visión de conjunto.....	1
Préparation de votre routeur.....	2
Advertencia de Seguridad.....	2
Guía de medición fácil.....	3
Consejos.....	4
Usando el HingeMate200™ .....	5-7
Componentes de Repuesto.....	8

**CONTENIDO DEL PAQUETE:**

Compruebe cada artículo con la Figura 1 y la tabla de “Piezas sueltas” (consulte la página 8). Para obtener cualquier pieza que falte, contacte a Servicio al Cliente en [info@milesraft.com](mailto:info@milesraft.com) o llamando al 1-224-227-6930 en EE.UU. y Canadá. Fuera de los EE.UU. y Canadá 001-224-227-6930.

**ADVERTENCIA DE SEGURIDAD:**



Por seguridad lea, comprenda y siga las instrucciones del fabricante de su herramienta eléctrica. Siempre use lentes de seguridad o protecciones para los ojos antes de iniciar la operación de la herramienta eléctrica. Siempre mantenga las manos, la cara y el cuerpo a una distancia segura de los vástagos y herramientas de corte. Siempre mantenga un agarre firme sobre los mangos de la herramienta cuando ésta se encuentre en operación. Siempre desconecte la alimentación de corriente antes de ajustar las herramientas eléctricas.



[www.milescraft.com](http://www.milescraft.com)



**STANDARD PLACEMENT OF DOOR HARDWARE**  
**PLACEMENT STANDARD DE LA QUINCAILLERIE DE FIXATION DE**  
**PORTE**  
**COLOCACIÓN ESTÁNDAR DE HERRAJES DE PUERTA**

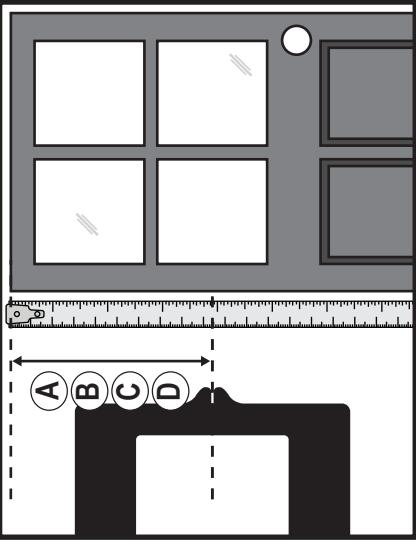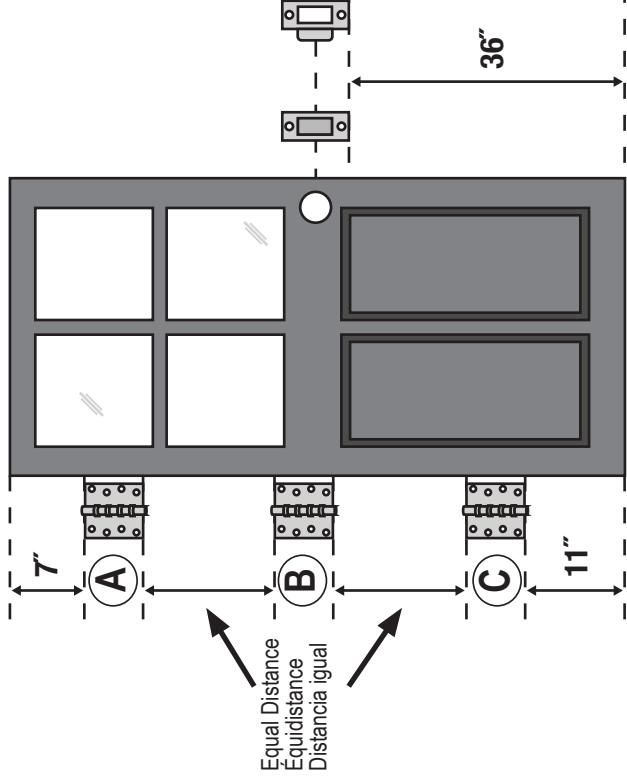

**EASY MEASURE GUIDE**  
**GUIDE DE MESURE FACILE**  
**GUÍA DE MEDICIÓN FÁCIL**

Measure from **TOP of door or**  
**jamb** to tab at **CENTER** of template.

Mesurez depuis le **HAUT de la porte ou du**  
**jambage** jusqu'à la repère au **CENTRE** du gabarit.

Mida desde la **PARTE DE ARRIBA** de la puerta o la **jamba**  
hasta la lengüeta ubicada en el **CENTRO** de la plantilla.

**ALL MEASUREMENTS ARE IN INCHES**  
**TOUTES LES MESURES SONT EN POUCE**  
**TODAS LAS MEDIDAS ESTÁN EN PULGADAS**

Mortises Montaías de Montajes de	2-1/2"	3"	3-1/2"	
(A)	(B)	(C)	(A)	
Door Portes Puerta	8-1/4" 8-1/4" 8-1/4"	38" 40" 46"	67-3/4" 8-1/2" 8-1/2"	8-3/4" 40" 46"
Frame Montants Marco	80" 84" 96"	38-1/8" 40-1/8" 46-1/8"	67-7/8" 71-7/8" 83-7/8"	8-7/8" 8-7/8" 8-5/8"
			38-1/8" 38-1/8" 83-5/8"	38-1/8" 40-1/8" 46-1/8"
			71-3/8" 70-7/8" 82-7/8"	71-3/8" 48-1/8" 60-1/8"

Mortises Montaías de Montajes de	4"	4-1/2"	5-1/2"	
(A)	(B)	(C)	(D)	
Door Portes Puerta	9"	38"	67"	9-1/4"
Frame Montants Marco	9"	40"	71"	9-1/4"
	9"	46"	83"	9-1/4"
	9-1/8"	38-1/8"	67-1/8"	9-3/8"
	9-1/8"	40-1/8"	71-1/8"	9-3/8"
	9-1/8"	46-1/8"	83-1/8"	9-3/8"

**HINTS**

① If the door jamb has an existing stop or if the stop on the door jamb exceeds the height of the template frame, you will want to create a shim or spacer to accommodate the additional height that you will need (see img. 1). Please be sure that the router bit will still properly ride along the inside of the hinge template after your spacer is in place.

② It may be necessary to remove the thickness selector assembly from each end of the metal frame to permit a deeper location of the frame (see img. 2). This will eliminate the automatic parallel alignment capability of the metal plate, so you must measure carefully to be sure the distances to the holes are correct before attaching the plate to the door or jamb. Be sure to re-install the thickness selector cam assemblies to the metal plate when the job is complete, so the parts do not get lost.

**CONSEILS**


① Si le montant de la porte a une butée existante ou si l'arrêt sur le jambage de porte dépasse la hauteur du châssis du modèle, vous devrez créer une cale ou l'entretoise pour accommoder la hauteur supplémentaire que vous aurez besoin (voir l'image 1). Veuillez vous assurer que le routeur d'État sont toujours bien disposés le long de l'intérieur de la charnière après votre modèle d'écartement est en place.

② Il peut être nécessaire d'enlever l'épaisseur sélecteur de vitesses de chaque extrémité du cadre en métal pour permettre une meilleure localisation de la trame (voir l'image 2). Cela permettra d'éliminer la capacité d'alignement parallèle automatique de la plaque de métal, de sorte que vous devez mesurer soigneusement pour être sûr que les distances pour les trous sont corrects avant de fixer la plaque sur la porte ou le montant. Assurez-vous de re-installer le sélecteur d'épaisseur assemblées came à la plaque métallique lorsque le travail est terminé, de sorte que les parties n'est pas perdu.

**CONSEJOS**

① Si la jamba de la puerta tiene un tope existente o si la parada en el quicio de la puerta supera la altura del bastidor de la plantilla, se desea crear un suplemento o espaciador para adaptarse a la altura adicional que necesitará (ver la imagen 1). Por favor, asegúrese de que el enrutador poco sigue correctamente el paseo a lo largo de la parte interior de la bisagra plantilla después de su separador está en su lugar.

② Puede ser necesario quitar el conjunto del selector de grosor de cada extremo del bastidor de metal para permitir una mayor localización de la trama (ver la imagen 2). Esto eliminará la capacidad de alineación paralela automática de la placa de metal, por lo que debe medir cuidadosamente para estar seguro de las distancias a los orificios son correctos antes de conectar la placa de la puerta o la jamba. Asegúrese de volver a instalar la leva del selector de grosor ensamblados a la placa metálica cuando el trabajo se haya completado, por lo que las piezas no se pierden.

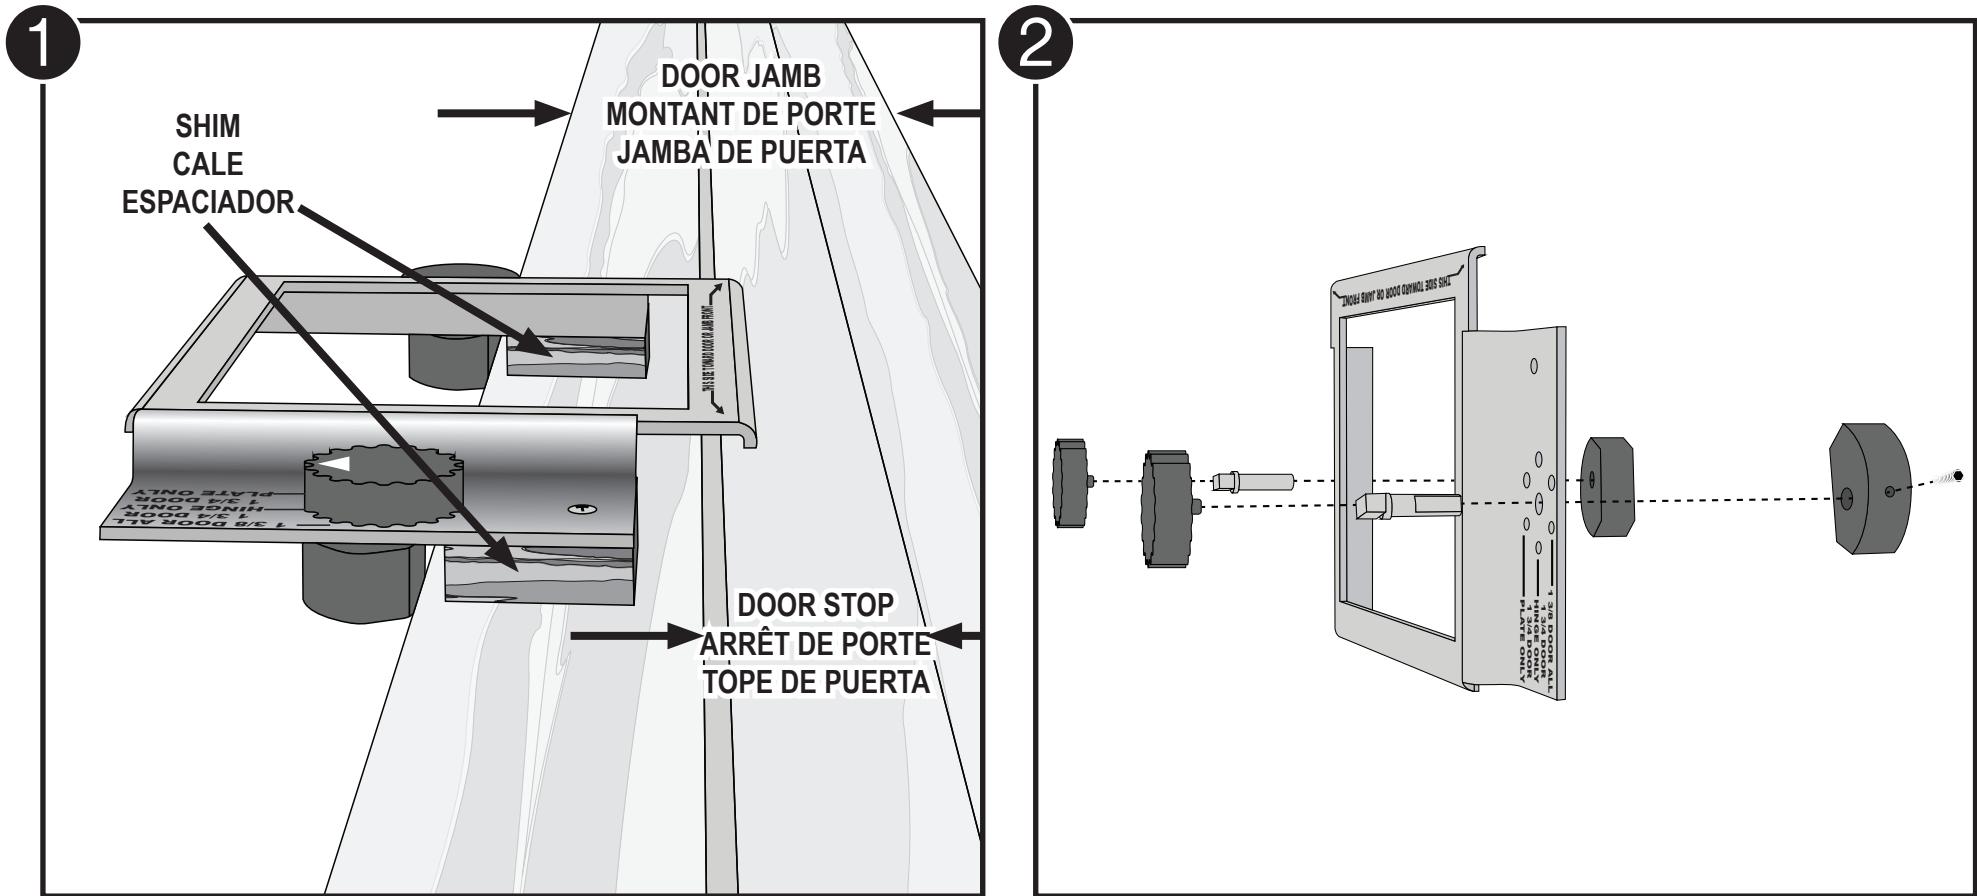

## HOW TO USE THE HINGEMATE200™

① Select the thickness of your door using the thickness selector knobs on the steel template frame (see img. 1).

A-Select for hinges, strike plates, and latch plates on 1-3/8" doors.

B-Select for hinges on 1-3/4" doors.

C-Select for strike plates and latch plates on 1-3/4" doors.

② Position steel template frame on edge of door or jamb (see img. 2).

③ Slide steel template frame back on door or jamb until the thickness selector cam rests against the door or jamb (see img. 3).

## UTILISATION DE HINGEMATE200™

① Sélectionnez l'épaisseur de votre porte en utilisant les boutons de sélection de l'épaisseur sur le cadre du gabarit en acier (voir l'image 1).

A-Sélectionnez des charnières, plaques de gâches et plaques de loquets pour des portes de 1-3/8 po.

B-Sélectionnez des charnières pour des portes de 1-3/4 po.

C-Sélectionnez des plaques de gâches et des plaques de loquets pour des portes de 1-3/4 po.

② Positionnez le cadre d'un gabarit en acier sur le bord de la porte ou du jambage (voir l'image 2).

③ Faites glisser le cadre du gabarit en acier le long de la porte ou du jambage jusqu'à ce que la came du sélecteur d'épaisseur repose contre la porte ou le jambage (voir l'image 3).

## USANDO EL HINGEMATE200™

① Seleccione el grosor de su puerta usando los botones giratorios selectores de grosor ubicados en el marco de la plantilla de acero (ver la imagen 1).




A-Seleccione esta posición para bisagras, placas de cajetín y placas para pasador en puertas de 1-3/8 pulgadas.

B-Seleccione esta posición para bisagras en puertas de 1-3/4 pulgadas.

C-Seleccione esta posición para placas de cajetín y placas para pasador en puertas de 1-3/4 pulgadas.

② Posicione el marco de la plantilla de acero sobre el borde de la puerta o la jamba (ver la imagen 2).

③ Deslice el marco de la plantilla de acero sobre la puerta o la jamba hasta que la leva selectora de grosor descance contra la puerata o la jamba (ver la imagen 3).

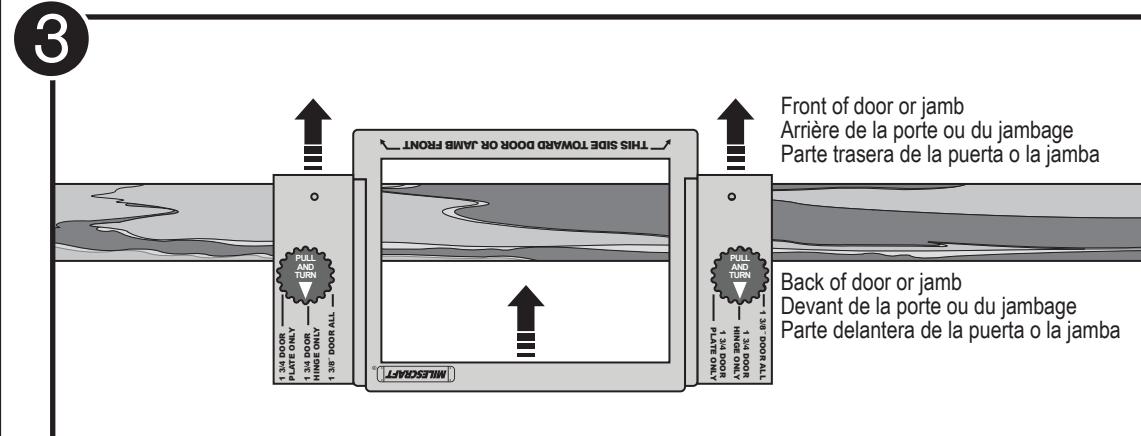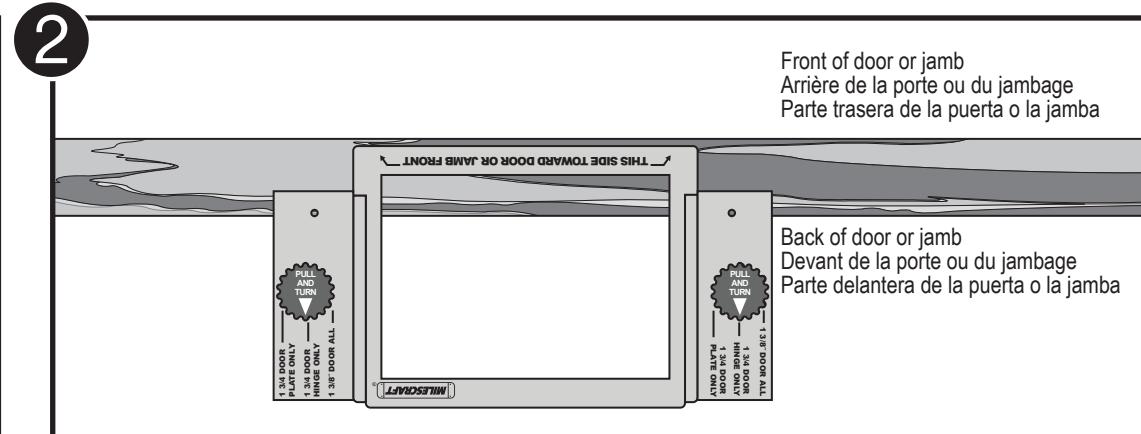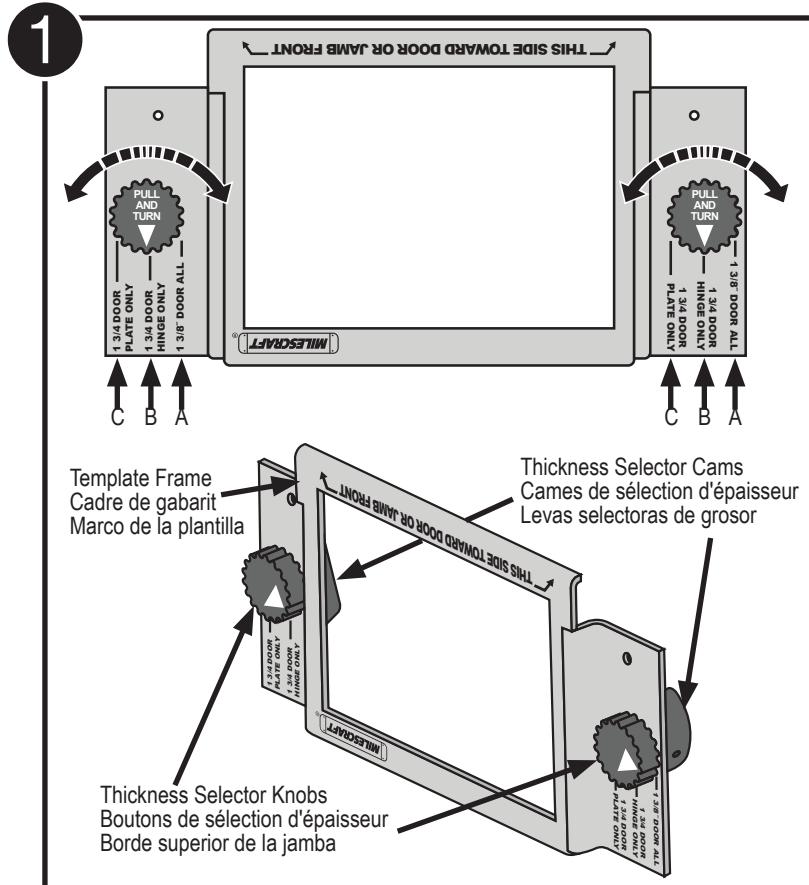

## HOW TO USE THE HINGEMATE200™

- ④ Insert template into steel template frame for the appropriate hinge. Be sure the appropriate style for your hinge (square\* or rounded), strike or latch plate is over the mortise you will rout. Rotate template to achieve different radii; a corner chisel can be used to create a 90° angle. (See img. 4)
- ⑤ Measure from top of door or jamb to the centered tape measure tab of the template. Measure to the appropriate dimension found in the "Easy Measure Guide" on page 4 of this manual. (See img. 5)

**HINT:** When using square-corner templates, chiseling will be required.


## UTILISATION DE HINGEMATE200™

- ④ Insérez le gabarit dans le cadre de gabarit en acier en fonction de la charnière. Assurez-vous que le style approprié en fonction de votre charnière (carré\* ou rond), plaque de gâche ou plaque de loquet est au-dessus de la mortaise que vous allez creuser. Faites tourner le gabarit pour produire des rayons différents; un burin à coin peut être utilisé pour créer un angle de 90°. (Voir l'image 4)
  - ⑤ Mesurez depuis le haut de la porte ou du jambage jusqu'au repère centré du ruban à mesurer sur le gabarit. Mesurez jusqu'à ce que vous ayez obtenu la dimension appropriée en vous aidant du « Guide de mesure facile » à la page 4 de ce mode d'emploi. (Voir l'image 5)
- CONSEIL :** Lors de l'utilisation de coins carrés des modèles, la ciselure sera nécessaire.


## USANDO EL HINGEMATE200™

- ④ Inserte la plantilla en el marco de la plantilla de acero para la bisagra apropiada. Asegúrese de que el estilo apropiado para su bisagra (cuadrada\* o redondeada), placa de cajetín o placa para pasador esté sobre la mortaja que usted hará con la rebajadora. Rote la plantilla para lograr diferentes radios; se puede usar un cincel para esquinas para crear un ángulo de 90° grados. (Ver la imagen 4)
  - ⑤ Mida desde la parte de arriba de la puerta o la jamba hasta la lengüeta de medición centrada en la cinta de medir de la plantilla. Mida hasta la dimensión apropiada que se encuentra en la "Guía de medición fácil que aparece" en la página 4 de este manual. (Ver la imagen 5)
- CONSEJOS:** Cuando se utilizan plantillas con esquinas cuadradas, cincelado será necesaria.

4

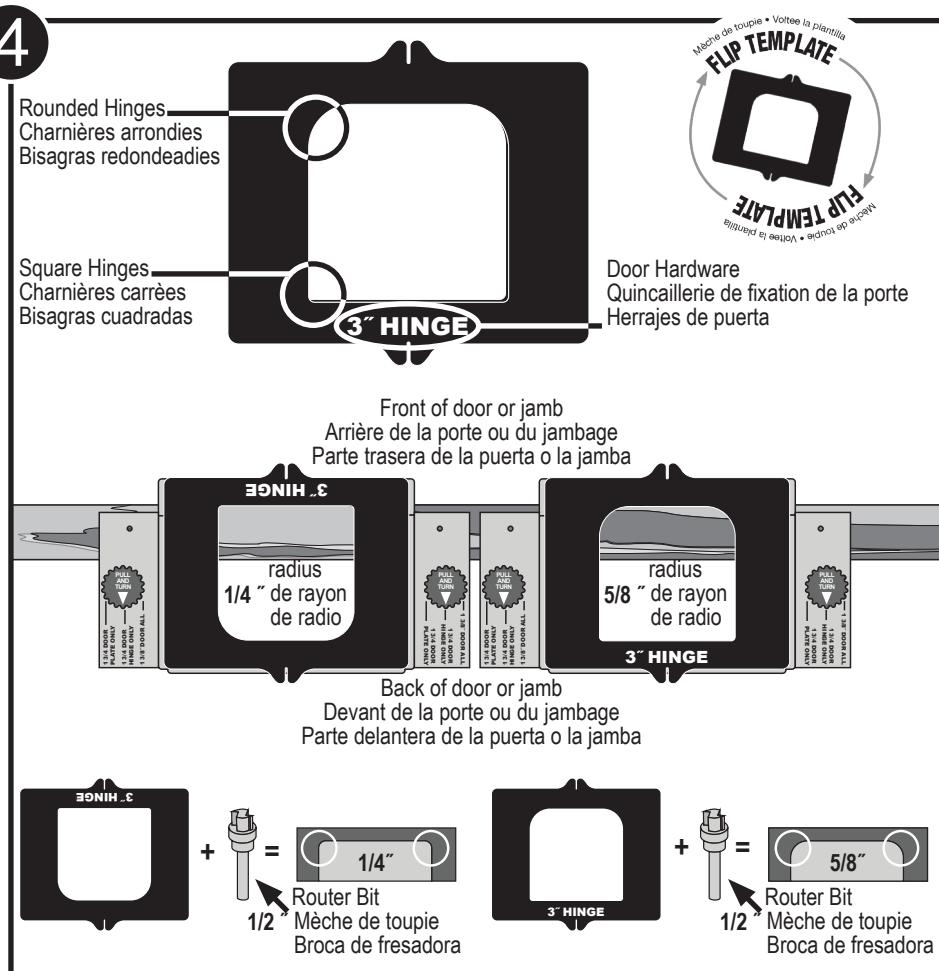

5

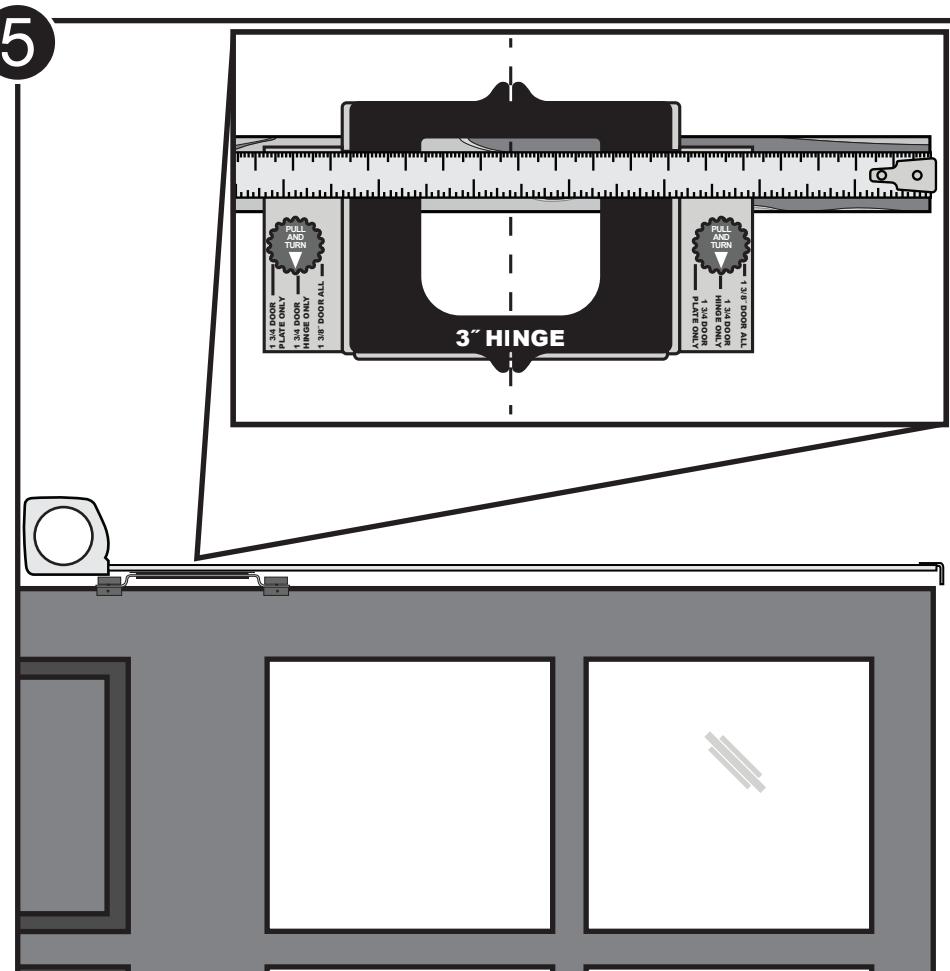

## HOW TO USE THE HINGEMATE200™

- ⑥ Fasten the steel template frame to the door or jamb (see img. 6).
- ⑦ Install the included router bit into your router and adjust the cutting depth to the thickness of the door hardware being installed. Be sure the power to your router is off.
- ⑧ Rout out all material inside of the template. Use the bearing on the included router bit to roll along the inside edges of the template (see img. 7).
- ⑨ If installing square-cornered door hardware, chisel corners (see img. 8).
- ⑩ Repeat Steps 2–9 for the rest of the door hardware being installed.

## UTILISATION DE HINGEMATE200™

- ⑥ Fixer le gabarit acier de la porte ou du jambage (voir l'image 6).
- ⑦ Installez la mèche de toupie incluse dans votre toupie et ajustez la profondeur de coupe en fonction de la quincaillerie correspondant à l'épaisseur de la porte à installer. S'assurer que l'alimentation de votre routeur désactivé.
- ⑧ Évidez tout le matériau à l'intérieur du gabarit. Utilisez le roulement à billes sur la mèche de toupie incluse pour rouler le long des bords intérieurs du gabarit (voir l'image 7).
- ⑨ Burinez les coins si vous installez de la quincaillerie de fixation de porte à coins carrés (voir l'image 8).
- ⑩ Recommencez les étapes 2–9 pour le reste de la quincaillerie de fixation pour la porte à installer gabarit. Mesurez jusqu'à ce que vous ayez obtenu la dimension appropriée en vous aidant du Guide de mesure.

## USANDO EL HINGEMATE200™

- ⑥ Fije el bastidor de acero de la puerta o la jamba (ver la imagen 6).
- ⑦ Instale la broca de rebajadora incluida en su regajadora y ajuste la profundidad de corte al grosor de los herrajes de puerta que se estén instalando. Asegúrese de que la alimentación del router está desactivada.
- ⑧ Rebaje todo el material que esté en el interior de la plantilla. Utilice el cojinete que está en la broca de regajadora incluida para hacer rodar la broca a lo largo de los bordes interiores de la plantilla (ver la imagen 7).
- ⑨ Si va a instalar herrajes de puerta con esquinas cuadradas, cincele las esquinas (ver la imagen 8).
- ⑩ Repita los pasos 2–9 para el resto de los herrajes de puerta que se estén instalando. Marque hasta la lengüeta de medición centrada en la cinta de medir de la plantilla. Mida hasta la dimensión apropiada que se encuentra en la Guía de medición fácil.

6


Front of door or jamb  
Arrière de la porte ou du jambage  
Parte trasera de la puerta o la jamba



Back of door or jamb  
Devant de la porte ou du jambage  
Parte delantera de la puerta o la jamba

7


Front of door or jamb  
Arrière de la porte ou du jambage  
Parte trasera de la puerta o la jamba

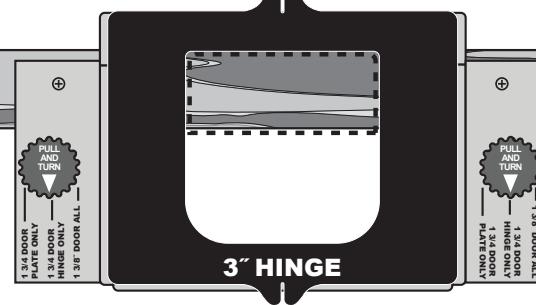

Back of door or jamb  
Devant de la porte ou du jambage  
Parte delantera de la puerta o la jamba

8

Before  
Avant  
Antes

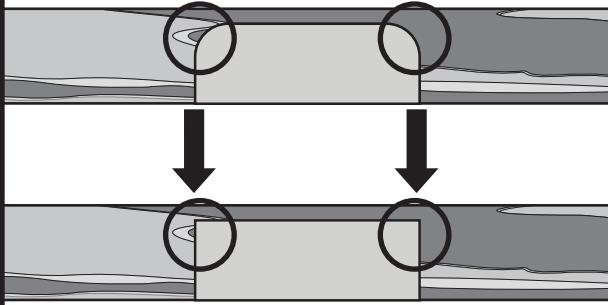

After  
Après  
Después

# REPLACEMENT PARTS

## HingeMate200™

PIÈCES DE RECHANGE  
COMPONENTES DE REPUESTO  
ERSATZTEILE

Model  
Modèle  
Modelo  
Modell

**1214**

**MILESCRAFT®**  
Always the Better Idea.

English-1214

	Part #	Description	Qty
1	00063	Socket Set Screw	2
2	00071	Mounting Screws	2
3	10015	Spring	2
4	21018	Steel Template Frame	1
5	30275	3.5 " Hinge Template	1
6	30276	2.5 " Hinge Template	1
7	30277	3 " Hinge Template	1
8	30278	4 " Hinge Template	1
9	30279	4.5 " Hinge Template	1
10	30283	Adjust Knob	2
11	30284	Adjust Knob Cam	2
12	70059	1/2 " Router Bit w/Bearing	1

Français-1214

	N° de pièce	Description	Qté
1	00063	Vis de réglage	2
2	00071	Vis de fixation	2
3	10015	Le ressorte	2
4	21018	Gabarit en acier	1
5	30275	3.5 po Modèle de charnière	1
6	30276	2.5 po Modèle de charnière	1
7	30277	3 po Modèle de charnière	1
8	30278	4 po Modèle de charnière	1
9	30279	4.5 po Modèle de charnière	1
10	30283	Bouton de réglage	2
11	30284	Bouton de réglage de came	2
12	70059	1/2 po Router Bit avec roulement	1

Español-1214

	Compte #	Descripción	Cant
1	00063	Tornillo Prisionero	2
2	00071	Tornillos de montaje	2
3	10015	Manantial	2
4	21018	Marco del modelo de Acero	1
5	30275	3.5 " Plantilla de Bisagra	1
6	30276	2.5 " Plantilla de Bisagra	1
7	30277	3 " Plantilla de Bisagra	1
8	30278	4 " Plantilla de Bisagra	1
9	30279	4.5 " Plantilla de Bisagra	1
10	30283	Perilla de ajuste	2
11	30284	Perilla de ajuste de leva	2
12	70059	1/2 " Router Bit con el cojinete	1