


Models/Modelos/Modèles
P1823LF▲
 Series/Series/Seria

Order this RP number if your faucet code is 467314-A.
 Pida este número del RP si el código de su llave tiene 467314-A un sufijo.
 Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet 467314-A un suffixe.


RP103332▲
 Bonnet Nut & Cap
 Écrou de chapeau et Embase
 Tuerca bonete y Casquillo

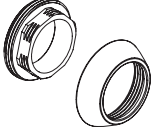


Order this RP number if your faucet code is 467314.
 Pida este número del RP si el código de su llave tiene 467314 un sufijo.
 Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet 467314 un suffixe.

RP100530▲
 Bonnet Nut & Cap
 Écrou de chapeau et Embase
 Tuerca bonete y Casquillo

RP100267-1.5
1.5 GPM (5.7 L/min)
 Aerator Assembly
 Aireador
 Aérateur

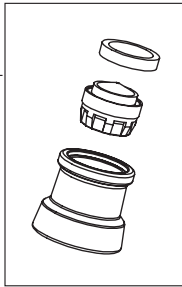


RP63206
 Cartridge
 Cartouche
 Cartucho

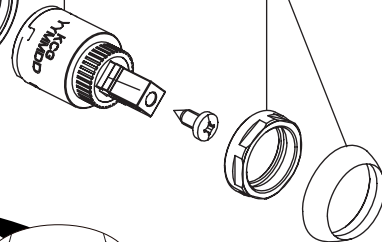


The faucet code is found on the back of the spout.
 El código del llave se encuentra en la parte posterior del tubo de salida.
 Le code du robinet est trouvé sur le dos du bec.

RP63208
 Mounting Kit
 Juego de piezas para la instalación
 Kit de montage

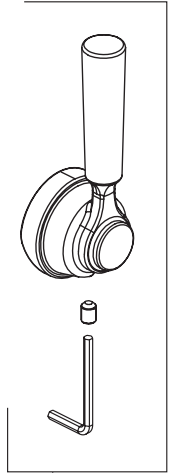

RP100268▲
 Handle Kit
 Conjunto de manija
 Montage de la manette

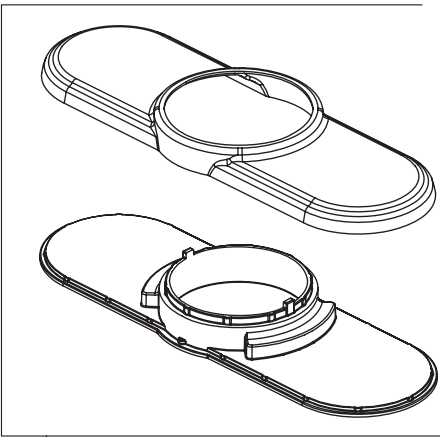

RP100094▲
 Escutcheon & Base Plate (3 Hole)
 Chapetón y Placa de Base (3 agujeros)
 Boîtier et Plaque de Finition (3 trous)

▲ Specify Finish
 Especificque el acabado
 Précisez la Finition