
















PART Pièce Pieza		Qty. Qte. Ctd.
A		5
B		1
C		1
D		1
E		1
F		1
G		1
H		1
I	 M6x25 mm	8
J	 M8x25 mm	4
K1		2
K2		2
K3		4
L		1




### ATTENTION / ATTENTION / ATENCION

Make sure all bolts and screws are fully tightened before using chair. Lubricate all moving parts and tighten all bolts/screws every 6 month or whenever needed.  
 S'assurer que tous les boulons et vis sont serrés à fond avant d'utiliser la chaise. Lubrifier toutes les pièces mobiles et serrer tous les boulons/vis tous les 6 mois ou selon le besoin.  
 Asegúrese que todos los pernos y tornillos estén completamente apretados antes de usar la silla. Lubrique todas las piezas móviles y apriete todos los pernos/tornillos cada 6 meses o como sea necesario.
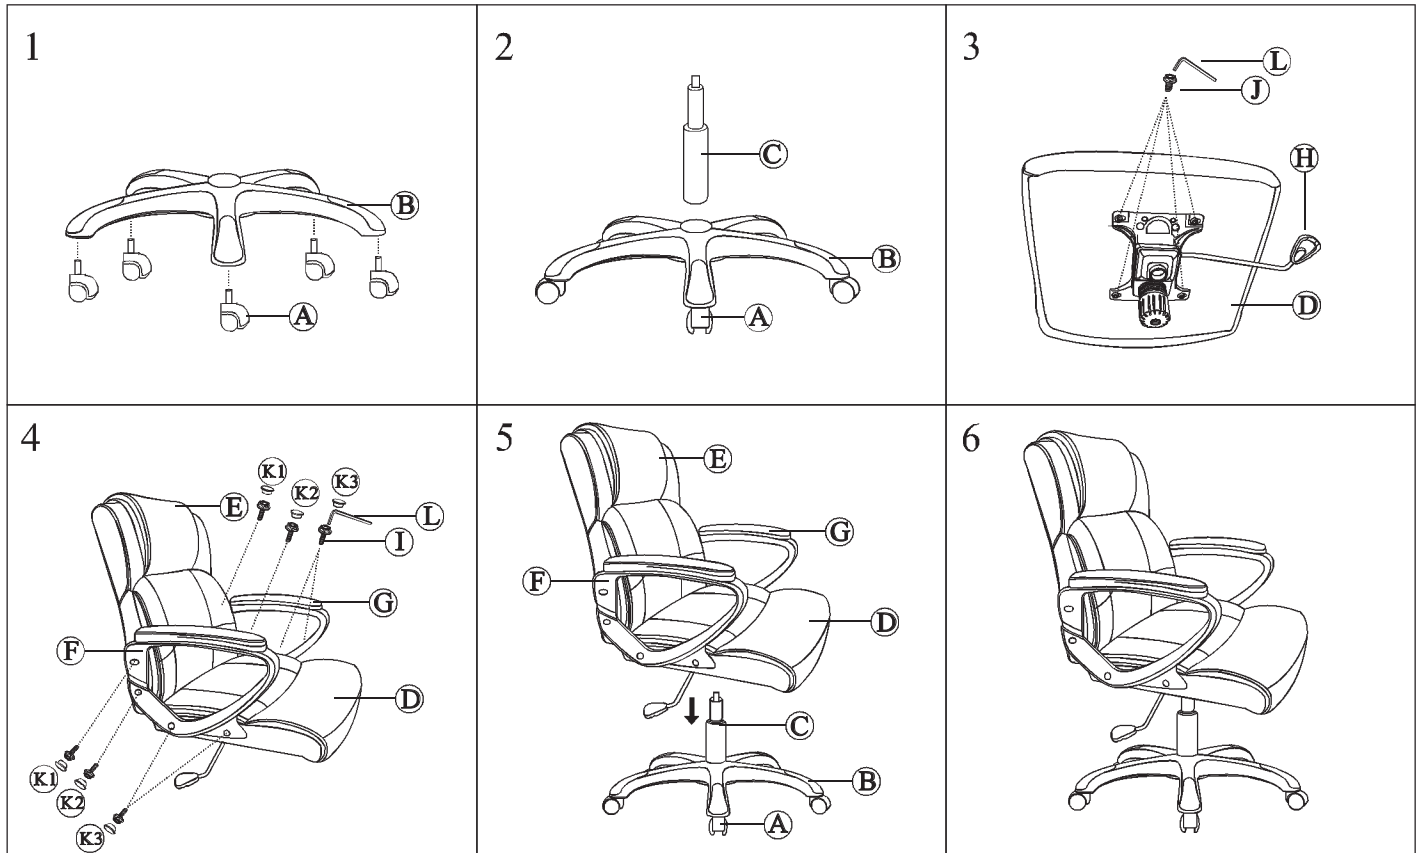
### ▲WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA

To ensure proper assembly, follow all steps and use all parts. Failure to follow this warning can result in serious injury to yourself or others.  
 Effectuer toutes les opérations et utiliser toutes les pièces pour être sûr que l'assemblage est correct. L'inobservation de cet avertissement peut entraîner des blessures graves pour soi ou pour les autres.  
 Para asegurar un armado correcto, siga todos los pasos indicados y utilice todas las piezas. Si no se observa esta advertencia, se pueden causar lesiones graves a su persona o a los demás.

## HVST305

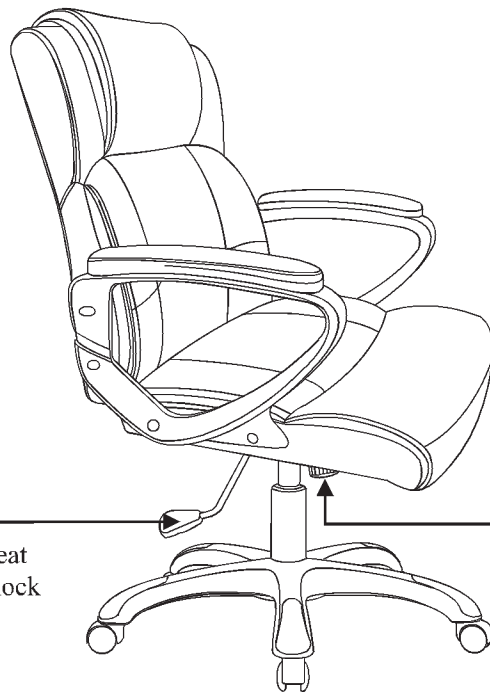

### SEAT HEIGHT

Lift this lever to adjust the seat height. Release the lever to lock the seat height.

### ALTURA DE ASIENTO

Levante la palanca para ajustar la altura del asiento. Suelte la palanca para trabar la altura del asiento.

### HAUTEUR DE SELLE

Soulevez ce levier pour régler la hauteur du siège. Relâchez le levier pour verrouiller la hauteur du siège.

### TILT TENSION

Turn knob clockwise to increase tilt tension. Turn counterclockwise to loosen.

### TENSIÓN DE INCLINACIÓN

Gire la perilla en sentido horario para aumentar la tensión de inclinación. Gire a la izquierda para aflojar.

### TENSION D' INCLINAISON

Tourner le bouton vers la droite pour augmenter la tension du basculement. Tourner dans le sens antihoraire pour desserrer.