

HÚMEDO-SET (REEMPLAZABLE)- PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

1. Asegúrese de que el soporte de hormigón esté en plena conformidad con las leyes federales, estatales, normas locales, los códigos de construcción, planos y especificaciones del proyecto, antes de la instalación de TufTile WS baldosas. Consulte el sitio web de **TufTile** para documentos de cumplimiento.

2. Las características físicas del concreto deberán ser compatibles con las especificaciones del proyecto, manteniendo un rango de asentamiento de 4-7 pulgadas para asegurar una base sólida y estable para el **TufTile** WS baldosa.

3. No retire el plástico protector que cubre el producto de **TufTile** hasta que se instale la baldosa y el concreto este completamente curado.

4. Coloque el **TufTile** WS baldosa en el lugar deseado; 6-8 pulgadas de la línea de bordillo "líneas de guía" (consulte la guía de ADA para más detalles). Presione lentamente el **TufTile** baldosa en el cemento húmedo hasta que la base de las cupulas truncadas estén niveladas con el concreto adyacente. Nota: El proceso de empotramiento no se logra parandose en las baldosas, ya que puede causar desnivel y necesitar incrementar la re-elaboración del hormigón húmedo.

TufTile WS anclajes están específicamente diseñados para permitir una mejor instalación y proveen mejores formas de apoyo. (Figura 1)

5. Cuando la placa está incrustada en el hormigón, utilizar un mazo de caucho y golpee la superficie de la baldosa entera para garantizar que la baldosa ha hecho contacto total con el hormigón. El golpear también se asegurará de que la "crema" de la mezcla de concreto se integra a los fijadores de concreto en la parte posterior de cada baldosa. (Figura 2)

OPCIONAL: en mezclas de hormigón más secas o más húmeda, un contrapeso (como un saco de arena o bloque) puede colocarse sobre la parte superior de la baldosa táctil instalado para evitar que "flote" durante el proceso final.

6. Una vez realizada la colocación de las **TufTile** WS baldosas como código y por los dibujos del proyecto, terminar las rampas de concreto y paseos por proyecto acabado especificaciones. Durante la etapa de terminado del hormigón, evitar pararse o caminar sobre la **TufTile** WS baldosa.

7. Mientras este trabajando el concreto, hacer un borde acabado alrededor del perímetro baldosa usando una herramienta de terminado (1/8 "). (Figura 3)

8. Una vez que el concreto esta terminado y listo para el tráfico peatonal, retire la cubierta protectora de plástico (contrapeso opcional). Un cuchillo afilado tal vez sea necesario para este paso. Tenga cuidado de no dañar la **TufTile** baldosa.

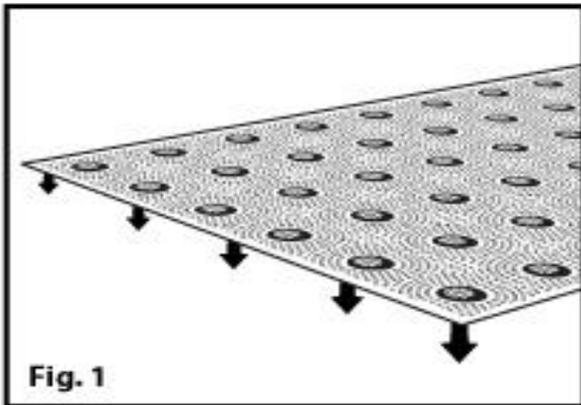


Fig. 1

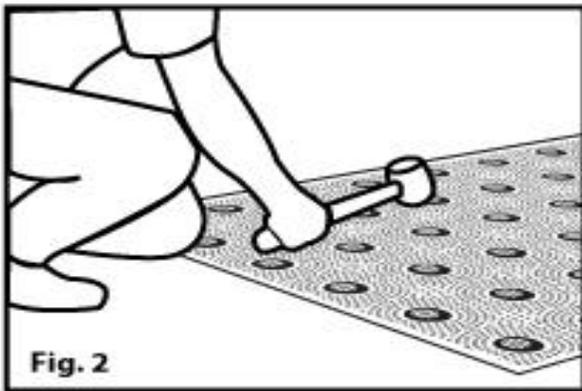


Fig. 2

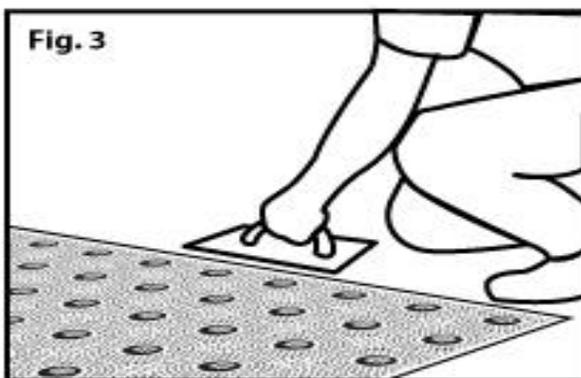


Fig. 3