



Cable Operating Mechanisms

Mecanismos de funcionamiento por cable

Mécanismes de fonctionnement à câble

Retain for future use. / Conservar para uso futuro. / À conserver pour usage ultérieur.

Introduction

The Class 9422 Type CMP cable mechanism for right-hand operation is for use with Square D™ PowerPact™ M and P circuit breakers and Class 9422 Type AP1, AP2, AP9, or AP10 operating handles. Table 1 lists the kit contents. Table 2 on page 5 lists the device Types and corresponding cable lengths.



Introducción

El mecanismo de funcionamiento por cable clase 9422 tipo CMP para accionamiento del lado derecho es adecuado para su uso con interruptores automáticos PowerPact™ M y P marca Square D™ y palancas de funcionamiento clase 9422 tipo AP1, AP2, AP9 o AP10. La tabla 1 describe el contenido del kit. La tabla 2 en la página 5 describe los tipos de dispositivos y las longitudes de sus cables.

Introduction

Le mécanisme à câble, classe 9422 type CMP, pour un fonctionnement de la main droite est destiné à une utilisation avec les disjoncteurs Square DMC PowerPactMC M et P et manettes de fonctionnement classe 9422 type AP1, AP2, AP9 ou AP10. Le contenu du kit est indiqué au tableau 1. Les types de dispositifs et la longueur correspondante du câble sont indiqués au tableau 2 à la page 5.

Figure / Figura / Figure 1 : Operating Mechanism / Mecanismo de funcionamiento / Mécanisme de fonctionnement

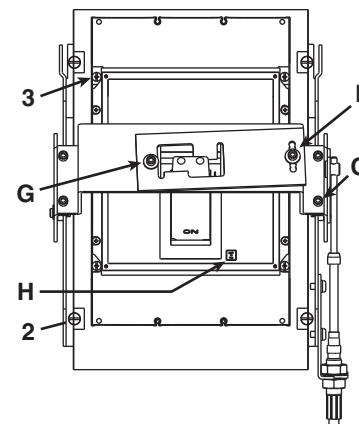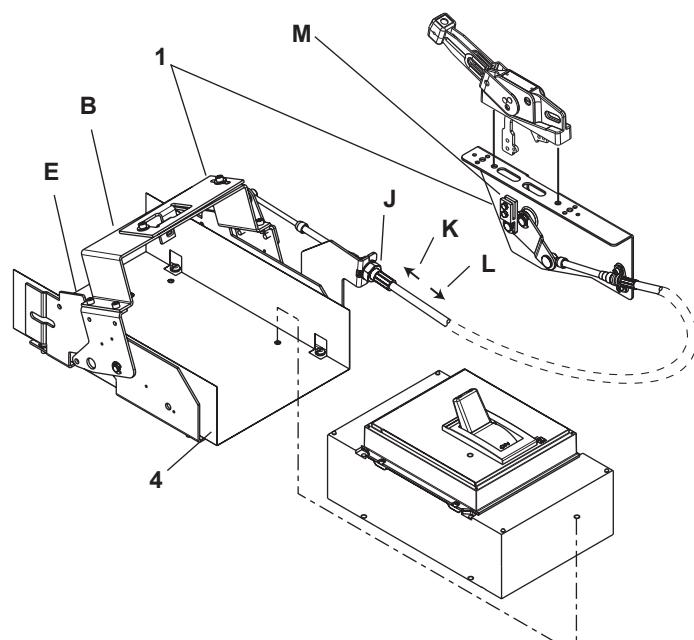

B	Bail arm Brazo de gancho Bras-étrier
C	Bail arm screw Tornillo del brazo Vis du bras-étrier
E	Mechanical stop Paro mecánico Arrêt mécanique
F	Right adjustment screw Tornillo de ajuste derecho Vis de réglage droite
G	Left adjustment screw Tornillo de ajuste izquierdo Vis de réglage gauche
H	Push-to-trip button / Botón de disparo / Bouton de déclenchement
J	Cable nuts / Tuerca del cable / Écrou du câble
K	Forward increases on travel / El deslizamiento hacia adelante aumenta el recorrido de activación / Vers l'avant augmente la course d'activation
L	Rearward increases reset travel / El deslizamiento hacia atrás aumenta el recorrido de restablecimiento / Vers l'arrière augmente la course de réarmement
M	Flange mechanism coupler / Acoplador del mecanismo de brida / Coupleur de mécanisme sur bride

Table / Tabla / Tableau 1 : Kit Contents / Contenido del kit / Contenu du kit

Item Art.	Description	Descripción	Description	Part No. / No. de pieza / Nº de pièce
1	Operating mechanism assembly	Ensamble del mecanismo de funcionamiento	Assemblage du mécanisme de fonctionnement	—
2	4 mechanism mounting screws, 1/4-20 x 1/2 in. Torque: 60–72 lb-in (6.8–8.1 N·m)	4 tornillos de montaje del mecanismo de 1/4-20 x 1/2 pulg; Par de apriete: 6,8–8,1 N·m (60–72 lbs-pulg)	4 vis de montage du mécanisme, 1/4-20 x 1/2 po; couple de serrage : 6,8 à 8,1 N·m (60 à 72 lb-po)	S31004-579-64
3	4 insulated circuit breaker mounting screws, 10-32 x 4-1/2"	4 tornillos de montaje aislados del interruptor automático de 10-32 x 4-1/2 po	4 vis de montage isolées de disjoncteur, 10-32 x 4-1/2 po	supplied with breaker / incluidos con el interruptor / fournies avec le disjoncteur
4	Liner	Revestimiento	Revêtement	30002-032-03

⚠ DANGER / PELIGRO / DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH	PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO	RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLATS D'ARC
<p>• Disconnect all power before working on equipment.</p> <p>• Maintain electrical clearances between the cable and live electrical parts.</p> <p>• Verify by measurement that all power is disconnected.</p> <p>Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él. Mantenga un espacio adecuado entre el cable y las piezas energizadas. Utilice un dispositivo de medición para verificar que esté desconectada la alimentación. <p>El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Coupez l'alimentation à cet appareil avant d'y travailler. Maintenez les distances d'isolement électrique entre le câble et les pièces sous tension. Vérifiez avec un appareil de mesure si toute l'alimentation est coupée. <p>Si ces directives ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.</p>

⚠ CAUTION / PRECAUCIÓN / ATTENTION

SPRING LOADED MOVING PARTS	PIEZAS MÓVILES ACCIONADAS POR RESORTE	PIÈCES MOBILES SOUS TENSION DU RESSORT
<p>Keep hands free of the mechanism during device operation.</p> <p>Failure to follow these instructions can result in injury.</p>	<p>Mantenga las manos alejadas del mecanismo mientras está funcionando el dispositivo.</p> <p>El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones.</p>	<p>Éloignez les mains du mécanisme pendant le fonctionnement de l'appareil.</p> <p>Si ces directives ne sont pas respectées, cela peut entraîner des blessures.</p>

Installation

Refer to Figure 1 and Table 1 on page 1 when installing and adjusting the device; Figure 2 and Table 2 on page 5 for panel mounting; and Table 1 for torque values, unless otherwise noted.

The minimum cable bend radius is 5 in. (127 mm), for a diameter of 10 in. (254 mm). To prevent multiple bends in the cable, do not loop or tie the cable to the enclosure frame. Maintain electrical clearances between the cable and live electrical parts.

NOTE: Do not mount the operating mechanism to the panel at this time. That procedure is described on page 3. However, ensure that the cable length is adequate to mount both the operating mechanism and the handle in the proper locations.

Instalación

Consulte la figura 1 y la tabla 1 en la página 1 al instalar y ajustar el dispositivo; la figura 2 y la tabla 2 en la página 5 para el montaje en el tablero; y la tabla 1 para obtener los valores de par de apriete, a no ser que se hayan especificado.

El radio mínimo de doblez del cable es de 127 mm (5 pulg) para un diámetro de 254 mm (10 pulg). Para que no se creen múltiples dobleces en el cable, no haga bucle o amarre el cable al marco del gabinete. Mantenga un espacio adecuado entre el cable y las piezas energizadas.

NOTA: No instale el mecanismo de funcionamiento en el tablero en este momento. Ese procedimiento se detalla en la página 3. Sin embargo, asegúrese de que el largo del cable sea adecuado para montar ambos el mecanismo de funcionamiento y la palanca en las ubicaciones correspondientes.

Installation

Consulter la figure 1 et le tableau 1 à la page 1 pour installer et régler le dispositif; la figure 2 et le tableau 2 à la page 5 pour le montage sur le panneau; et le tableau 1 pour les valeurs de couple, sauf indication contraire.

Le rayon de courbure minimum des câbles est de 127 mm (5 po), pour un diamètre de 254 mm (10 po). Pour éviter des courbures multiples du câble, ne pas faire de boucles avec le câble ou ne pas l'attacher au châssis du coffret. Maintenir les distances d'isolement électrique entre le câble et les pièces électriques sous tension.

REMARQUE : Ne pas monter le mécanisme de fonctionnement sur le panneau pour le moment. Cette procédure est décrite à la 3. Toutefois, s'assurer que la longueur du câble est adéquate pour monter le mécanisme de fonctionnement ainsi que la manette dans les emplacements appropriés.

<ol style="list-style-type: none"> 1. With the mechanism bail arm (B) in the On position, remove the bail arm by removing the four screws (C). 2. Slide the liner (4) into the mechanism, aligning it with the mounting holes. 3. With the circuit breaker toggle and the operating mechanism in the On position, slide the circuit breaker into the operating mechanism, aligning it with the four mounting holes. 4. Secure the circuit breaker to the mechanism with the four insulated mounting screws (3). 5. Loosen the adjustment plate on the bail arm assembly: <ol style="list-style-type: none"> a. Loosen the left screw (G). b. Remove the right screw (F) and washer. 6. Position the bail arm assembly so that the circuit breaker toggle slips through the adjustment plate. Secure with the four screws (C) removed in Step 1. See Figure 1. 7. With the circuit breaker toggle in the On position, push the adjustment plate up so that it contacts the circuit breaker toggle. 8. Ensure that the bail arm rests firmly against the mechanical stop (E) when the circuit breaker toggle is in the full On position. 9. Locate the appropriate mounting hole in the vertical sawtooth slot, then reinstall and tighten the screws (F and G) and washer removed or loosened in Step 5. Torque the two screws to 70 lb-in (8 N·m). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Con el brazo de gancho (B) del mecanismo en la posición de cerrado (I/On), retire el brazo de gancho extrayendo los cuatro tornillos (C). 2. Deslice el revestimiento (4) en el mecanismo, hasta alineararlo con los agujeros de montaje. 3. Con la palanca del interruptor automático y el mecanismo de funcionamiento en la posición de cerrado (I/ON), deslice el interruptor para colocarlo en el mecanismo de funcionamiento y alineararlo con los cuatro agujeros de montaje. 4. Sujete el interruptor automático al mecanismo utilizando los cuatro tornillos de montaje (3). 5. Afloje la placa de ajuste en el ensamblaje del brazo de gancho: <ol style="list-style-type: none"> a. Afloje el tornillo izquierdo (G). b. Retire el tornillo derecho (F) y la roldana. 6. Coloque el ensamblaje del brazo de gancho de manera que la palanca articulada del interruptor automático se pueda deslizar por la placa de ajuste. Sujételo con los cuatro tornillos (C) que retiró en el paso 1. Vea la figura 1. 7. Con la palanca articulada del interruptor automático en la posición de cerrado (I/On), empuje la placa de ajuste deslizándola hacia arriba hasta que toque la palanca. 8. Asegúrese de que el brazo de gancho descance firmemente sobre el paro mecánico (E) cuando la palanca articulada del interruptor automático esté completamente en la posición de cerrado (I/On). 9. Localice el agujero de montaje apropiado en la ranura dentada vertical, luego vuelva a instalar y apriete los tornillos (F y G) y la roldana que retiró o aflojo en el paso 5. Apriete los dos tornillos en 8 N·m (70 lbs-pulg). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le bras-étier (B) du mécanisme étant dans la position de marche (I), retirer le bras-étier en retirant les quatre vis (C). 2. Faire glisser le revêtement (4) dans le mécanisme en l'alignant avec les trous de montage. 3. Avec la manette à bascule du disjoncteur et le mécanisme de fonctionnement en position de marche (I), faire glisser le disjoncteur dans le mécanisme de fonctionnement en l'alignant avec les quatre trous de montage. 4. Fixer le disjoncteur au mécanisme à l'aide des quatre vis de montage isolées (3). 5. Desserrer la plaque de réglage sur l'assemblage du bras-étier : <ol style="list-style-type: none"> a. Desserrer la vis de gauche (G). b. Retirer la vis de droite (F) et la rondelle. 6. Positionner l'assemblage du bras-étier de sorte que la manette à bascule du disjoncteur passe à travers la plaque de réglage. Fixer à l'aide des quatre vis (C) retirées au point 1. Voir la figure 1. 7. La manette à bascule du disjoncteur étant à la position de marche (I), pousser la plaque de réglage vers le haut de sorte qu'elle soit en contact avec la manette du disjoncteur. 8. S'assurer que le bras-étier repose fermement contre l'arrêt mécanique (E) quand la manette à bascule du disjoncteur est en position totale de marche. 9. Localiser le trou de montage approprié dans la fente verticale à dents, puis réinstaller et serrer les vis (F et G) et la rondelle retirées ou desserrées au point 5. Serrer les deux vis à 8 N·m (70 lb-po).
--	--	---

Mounting the Mechanism to the Panel

Secure the operating mechanism assembly (**1**) to the circuit breaker mounting surface (**N**) with four screws (**2**).

Montaje del mecanismo en el tablero

Fije el ensamblaje del mecanismo de funcionamiento (**1**) a la superficie de montaje del interruptor automático (**N**) utilizando los cuatro tornillos (**2**).

Fixation du mécanisme au panneau

Fixer l'assemblage du mécanisme de fonctionnement (**1**) à la surface de montage du disjoncteur (**N**) à l'aide des quatre vis (**2**).

Mounting the Handle

1. Referring to Figure 1 on page 1, install the handle according to its instruction bulletin—but install the handle mechanism portion of the operating mechanism in place of the stiffener bracket supplied with the handle kit.
2. Place the operating handle in the On position, and connect the flange mechanism coupler (**M**) to the handle linkage with the two bolts (supplied).

Adjustment

1. Place the handle in the On position. If the breaker does not come to the full On position:
 - a. Loosen the cable nuts (**J**) and adjust the cable forward (**K**) until the breaker moves to the full On position, and the bail arm rests against the stop (**E**).
 - b. Torque the nuts to 100–120 lb-in (11.3–13.6 N·m).
2. Trip the breaker by depressing the push-to-trip button (**H**) with a small tool.
3. Reset the breaker by moving the operating handle to the Off position. When reset properly, the breaker turns on with an audible snap.
4. If the breaker does not reset:
 - a. Place the handle in the On position.
 - b. Loosen the cable nuts (**J**) and adjust the cable rearward (**L**) slightly until the breaker resets.
 - c. Repeat as necessary until the breaker turns on and resets properly, and the handle operates the circuit breaker in the On and Off positions.
 - d. Torque the nuts to 100–120 lb-in (11.3–13.6 N·m).

Montaje de la palanca

1. Consultando la figura 1 en la página 1, instale la palanca de acuerdo con las instrucciones del boletín correspondiente —instale la parte del mecanismo de la palanca (del mecanismo de funcionamiento) en lugar del soporte de refuerzo incluida con el kit de la palanca.
2. Coloque la palanca de funcionamiento en la posición de cerrado (I/On) y conecte el acoplador (**M**) del mecanismo de brida a la unión de la palanca utilizando los dos tornillos (incluidos).

Ajuste

1. Coloque la palanca en la posición de cerrado (I/ON). Si el interruptor no alcanza completamente la posición de cerrado (I):
 - a. Afloje las tuercas (**J**) del cable y ajuste éste hacia delante (**K**) hasta que el interruptor automático alcance completamente la posición de cerrado (I/On) y el brazo de gancho descance sobre el paro (**E**).
 - b. Apriete las tuercas de 11,3 a 13,6 N·m (100 a 120 lbs-pulg.).
2. Con una herramienta pequeña dispare el interruptor automático oprimiendo el botón de disparo (**H**).
3. Restablezca el interruptor automático moviendo la palanca de funcionamiento a la posición de abierto (O/OFF). Cuando se ha restablecido correctamente, el interruptor automático se cerrará con un chasquido audible.
4. Si el interruptor no se restablece:
 - a. Coloque la palanca en la posición de cerrado (I/ON).
 - b. Afloje las tuercas (**J**) del cable y ajuste éste hacia atrás (**L**) ligeramente hasta que el interruptor se restablezca.
 - c. Repita este paso a medida que sea necesario hasta que el interruptor se cierre y se restablezca correctamente y la palanca haga funcionar el interruptor en las posiciones de abierto (O/OFF) y cerrado (I/ON).
 - d. Apriete las tuercas de 11,3 a 13,6 N·m (100 a 120 lbs-pulg.).


Montage de la manette

1. En se référant à la figure 1 à la page 1, installer la manette conformément aux directives d'utilisation—mais installer la partie du mécanisme de la manette du mécanisme de fonctionnement à la place du support de renfort fourni avec le kit de la manette.
2. Mettre la manette de fonctionnement en position de marche (I) et raccorder le coupleur (**M**) de mécanisme sur bride à la tringlerie de la manette à l'aide des deux boulons (fournis).

Réglage

1. Placer la manette sur la position de marche (I). Si le disjoncteur ne se place pas complètement sur la position de marche (I) :
 - a. Desserrer les écrous (**J**) du câble et régler le câble en avant (**K**) jusqu'à ce que le disjoncteur passe en position totale de marche (I) et que le bras-étrier repose contre l'arrêt (**E**).
 - b. Serrer les écrous au couple de 11,3 à 13,6 N·m (100 à 120 lb-po).
2. Déclencher le disjoncteur en appuyant sur le bouton pousser-pour-déclencher (**H**) avec un petit outil.
3. Réarmer le disjoncteur en plaçant la manette de fonctionnement sur la position d'arrêt (O). Lorsqu'il est réarmé correctement, le disjoncteur se met en marche en produisant un déclic sonore.
4. Si le disjoncteur ne se réarme pas :
 - a. Placer la manette sur la position de marche (I).
 - b. Desserrer les écrous (**J**) du câble et régler légèrement le câble vers l'arrière (**L**) jusqu'à ce que le disjoncteur se réarme.
 - c. Répéter aussi souvent que nécessaire jusqu'à ce que le disjoncteur se mette sous tension et se réarme correctement et que la manette puisse mettre le disjoncteur sur les positions de marche (I) et d'arrêt (O).
 - d. Serrer les écrous au couple de 11,3 à 13,6 N·m (100 à 120 lb-po).

Figure / Figura / Figure 2 : Panel Drilling, in. (mm) / Perforación del panel, pulg (mm) / Perçage du panneau, po (mm)

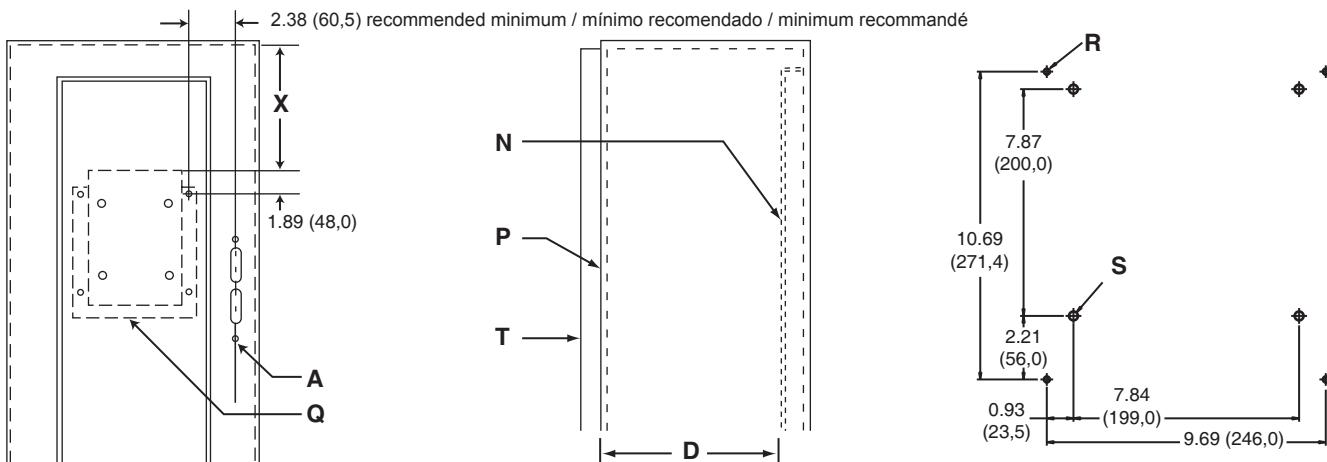

A	Vertical center line of the operating handle drilling. See the handle instruction bulletin.	Línea central vertical de la perforación de la palanca de funcionamiento. Consulte el boletín de instrucciones de la palanca.	Axe vertical de perçage de la manette de fonctionnement. Voir les directives de la manette.
D	Distance from the handle mounting surface to the circuit breaker mounting surface. Min. = 10.5 in. (267 mm) Max. = 18.9 in. (480 mm)	Distancia desde la superficie de montaje de la palanca a la superficie de montaje del interruptor automático. Mín. = 267 mm (10,5 pulg) Máx. = 480 mm (18,9 pulg)	Distance de la surface de montage de la manette jusqu'à la surface de montage du disjoncteur. Min. = 267 mm (10,5 po) Max. = 480 mm (18,9 po)
N	Circuit breaker mounting surface	Superficie de montaje del interruptor automático	Surface de montage du disjoncteur
P	Handle mounting surface	Superficie de montaje de la palanca	Surface de montage de la manette
Q	Circuit breaker	Interruptor automático	Disjoncteur
R	4 holes, 1/4 - 20 tap, extruded in 13 gauge or thinner, for mounting the frame of the operating mechanism	4 agujeros, rosca de 1/4 - 20 extruída en calibre 13 o más delgado para montar el marco del mecanismo de funcionamiento	4 trous, taraudés de 1/4 - 20, extrudés en matériel de calibre 13 (2,3 mm) ou plus fin, pour fixer le châssis du mécanisme de fonctionnement
S	4 clearance holes, 0.31 (7.9) diameter, for #10 circuit breaker screws	4 agujeros de paso de 7,9 mm (0,31 pulg) de diámetro para los tornillos del no. 10 del interruptor automático	4 trous d'espacement d'un diamètre de 0,31 po (7,9 mm), pour les vis n° 10 du disjoncteur
T	Door	Puerta	Porte
X	Wire bending space from the top of circuit breaker to the inside wall or barrier. Refer to NEC Article 430-10 for the table based on the size and number of conductors.	Espacio para el doblez de cables desde la parte superior del interruptor hasta la barrera o pared interior. Consulte el artículo 430-10 del NEC o NOM-001-SEDE para obtener información en base al tamaño y cantidad de conductores.	Espace de courbure de câble, du haut du disjoncteur à la paroi ou la cloison intérieure. Se reporter au Code national de l'électricité (NEC, É.-U.), Article 430-10, pour le tableau basé sur le calibre et le nombre de conducteurs.

Table / Tabla / Tableau 2 : Dimensions, in. (mm) / Dimensiones, pulg (mm) / Dimensions, po (mm)

Type / Tipo / Type	Cable Length / Longitud del cable / Longueur du câble
CMP40	48 (1219)
CMP50	60 (1524)
CMP10	120 (3048)

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

© 2008–2014 Schneider Electric
All Rights Reserved
PowerPact, Schneider Electric and Square D are trademarks owned by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies. All other trademarks are the property of their respective owners

Schneider Electric USA, Inc.
1415 S. Roselle Road
Palatine, IL 60067 USA
1-888-778-2733
www.schneider-electric.us

Solamente el personal calificado deberá instalar, hacer funcionar y prestar servicios de mantenimiento al equipo eléctrico. Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por las consecuencias emergentes de la utilización de este material.

© 2008–2014 Schneider Electric.
Reservados todos los derechos.
PowerPact, Schneider Electric y Square D son marcas comerciales de Schneider Electric Industries SAS o sus compañías afiliadas. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Importado en México por:
Schneider Electric México, S.A. de C.V.
Calz. J. Rojo Gómez 1121-A
Col. Gpe. del Moral 09300 México, D.F.
Tel. 55-5804-5000
www.schneider-electric.com.mx

Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance du matériel électrique. Schneider Electric n'assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette documentation.

© 2008–2014 Schneider Electric
Tous droits réservés
PowerPact, Schneider Electric et Square D sont marques commerciales de Schneider Electric Industries SAS ou de ses compagnies affiliées. Toutes les autres marques commerciales utilisées dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Schneider Electric Canada, Inc.
5985 McLaughlin Road
Mississauga, ON L5R 1B8 Canada
Tel: 1-800-565-6699
www.schneider-electric.ca



California Proposition 65 Warning—Lead and Lead Compounds

Advertencia de la Proposición 65 de California—Plomo y compuestos de plomo

Avertissement concernant la Proposition 65 de Californie—Plomb et composés de plomb

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to: www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a químicos incluyendo plomo y compuestos de plomo, que es (son) conocido(s) por el Estado de California como causante(s) de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para mayor información, visite : www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris plomb et composés de plomb, identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer et des malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur. Pour de plus amples informations, prière de consulter: www.P65Warnings.ca.gov.

All trademarks are the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries, and affiliated companies.

Schneider Electric USA, Inc.
800 Federal Street
Andover, MA 01810 USA
888-778-2733
www.schneider-electric.us

Todas las marcas comerciales son propiedad de Schneider Electric SE, sus filiales y compañías afiliadas.

Importado en México por:
Schneider Electric México, S.A. de C.V.
Av. Ejército Nacional No. 904
Col. Palmas, Polanco 11560 México, D.F.
55-5804-5000
www.schneider-electric.com.mx

Toutes les marques commerciales sont la propriété de Schneider Electric SE, ses filiales et compagnies affiliées.

Schneider Electric Canada, Inc.
5985 McLaughlin Road
Mississauga, ON L5R 1B8 Canada
800-565-6699
www.schneider-electric.ca